



neptronic®

Humidificateur à vapeur

Série SKE4-N

Manuel d'installation et d'utilisation



LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS



Intertek
4011008

Avant-propos

À propos de Neptronic

Fondée en 1976, Neptronic est une société privée qui conçoit, fabrique et distribue des produits pour l'industrie du CVAC. Notre ligne de produits inclut des contrôles intelligents, servomoteurs électroniques, vannes motorisées, humidificateurs et serpentins électriques.

Nos produits sont conçus et fabriqués par plus de 250 employés dévoués dans notre usine moderne de 7,500 m² (80,000 pi²), située à Montréal, Canada. Utilisant un modèle d'intégration verticale, l'intégralité de notre chaîne de production est sous le même toit. Depuis le développement de circuits imprimés et de microprogrammes à leur assemblage automatique en surface, en passant par la fabrication de métal en feuille ainsi que la mise à l'épreuve sur banc d'essai afin de s'assurer que nos produits sont conçus pour durer.

Grâce à notre engagement continu en recherche et développement, nous fournissons des produits innovateurs afin de satisfaire les besoins changeants de l'industrie CVAC. Nous exportons 75% de nos ventes à travers notre réseau de distributeurs exclusifs autour du monde qui fournit des solutions complètes à nos clients dans tous les pays.

À propos du manuel

Ces instructions d'installation et d'opération ont été développées pour faciliter l'installation de l'humidificateur à vapeur.

- L'application stricte de ces instructions permet d'assurer la conformité de l'installation et le bon fonctionnement des appareils.
- L'application de ces instructions est une des conditions pour la validité de la garantie.

Ce produit a été déclaré conforme aux normes de sécurité et directives canadiennes et américaines applicables pour pouvoir porter la marque ETL (c) & (us). Le certificat de conformité ETL est disponible, sur demande auprès du fabricant.

©2018: Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, totalement ou partiellement, par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite de Neptronic.

Électricité



Tous les travaux concernant l'installation électrique DOIVENT être effectués par un personnel technique compétent et qualifié, tel qu'un électricien ou un technicien avec une formation appropriée. Le client est toujours chargé de veiller à l'adéquation du personnel technique. Veuillez respecter les réglementations locales concernant les installations électriques.

Utilisation correcte

Les systèmes Neptronic et les produits associés sont conçus seulement pour l'humidification. Tout autre usage n'est pas considéré comme approprié. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Garantie générale

Pour afficher l'intégralité des termes et conditions de Neptronic, accédez au www.neptronic.com/Sales-Conditions.



Manutention et levage



Le levage et la manutention DOIVENT être effectués par du personnel compétent et qualifié. L'opération de levage doit être correctement planifiée et évaluée pour les risques, et l'équipement doit être vérifié par un représentant qualifié en matière de santé et de sécurité. Des mesures de contrôle efficaces doivent être mises en place.

C'est la responsabilité du client de s'assurer que les opérateurs sont formés à la manutention de marchandises lourdes et que les règlements pertinents de levage sont appliqués.

L'humidificateur à vapeur DOIT toujours être manipulé et soulevé avec soin et doit rester dans son emballage d'origine aussi longtemps que possible avant l'installation.

L'humidificateur à vapeur peut être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur à partir du dessous. La prudence s'impose pour assurer que la charge est bien équilibrée avant d'être soulevée.

Déballage

L'humidificateur à vapeur est expédié dans des boîtes en carton ou dans une caisse en bois. Retirez l'emballage avant la mise en service.

Sommaire

Manutention et levage	ii
Vue d'ensemble	4
Liste des accessoires inclus	4
Options disponibles.....	4
Description des systèmes.....	4
Aperçu général.....	5
Humidificateur standard.....	7
Dimensions et poids	7
Humidificateur avec unité de distribution intégrée (SDU).....	8
Humidificateur avec unité de distribution intégrée - dimensions et poids	8
Boîtier extérieur.....	9
Boîtier extérieur - dimensions et poids.....	9
Puissance et consommation électrique	10
Installation mécanique.....	11
Recommandations générales	11
Emplacement	11
Positionnement.....	12
Installation murale	13
Positionnement - humidificateur avec SDU	16
Entretien du SDU	16
Positionnement et montage - boîtier extérieur.....	17
Recommandations générales	17
Système de distribution de vapeur	18
Sélection du système de distribution de vapeur	18
Positionnement du S.A.M. et S.A.M.E2	20
Emplacement des tuyaux de distribution dans les conduits horizontaux	21



- Emplacement des tuyaux de distribution dans les conduits verticaux 22
- Installation de la sortie de vapeur 23
 - Installation 23
 - Recommandations générales 23
 - Installation du séparateur en S sur la conduite de vapeur 24
 - Position des sorties de vapeur 25
 - Installation à distance de l'unité SDU 26
 - Installation murale du SDU à distance 27
- Raccordements de plomberie 28
 - Alimentation en eau 30
 - Évacuation 31
 - Raccordement de plomberie pour boîtier extérieur 32
 - Vanne d'évacuation 32
- Raccordements électrique 33
 - Raccordement des contrôle à basse tension 34
 - Circuit imprimé 34
 - Contacts de sécurité 35
 - Contacts secs 35
 - Humidificateur tout ou rien 36
 - Humidificateur proportionnel 37
 - Communication réseau 39
 - Emplacement des contrôles (vapeur distribuée dans un conduit ou CTA) 40
- Configuration du contrôleur 41
 - Panneau de contrôle 41
 - Écran de veille 42
 - Accès au menu 42
 - Navigation et configuration de menu 43
 - Menu - General 44
 - Menu - User 46
 - Menu - Service 46
 - Menu - Installation 47
 - Menu - Integration 49
 - Liste des alarmes 51
- Procédure de démarrage 52
 - Vérification initiale 52
 - Démarrage 53
- Entretien 54
 - Nettoyage de la chambre d'évaporation 54
- Dépannage 58
- Vue explosée et nomenclature 59
 - Vue explosée 59
 - Nomenclature 61

Vue d'ensemble

Liste des accessoires inclus

Les accessoires suivants sont inclus avec l'humidificateur :

- 2 paires de clés.
- 2 colliers ajustables pour la connexion de tuyaux flexibles par sortie de vapeur.
- 1 raccord de compression hydraulique de ¾" (DN20) pour la sortie de l'évacuation principale.
- 1 raccord hydraulique en coude de ½" (DN15) pour la sortie de l'évacuation du fond de bac.
- 1 raccord NPT de ½" (DN15) pour la connexion d'alimentation d'eau.
- 2 supports et des vis pour l'installation au mur de l'humidificateur (modèles SKE4-N02 à N60 seulement).
- 1 manuel d'installation et d'utilisation.

Options disponibles

Les options suivantes sont disponibles lors de l'achat d'un humidificateur SKE4 :

- Humidificateur à contrôle modulant (Suffixe M, i.e. SKE4-N20M)
- Humidificateur pour système alimenté en eau déionisée ou à osmose inverse, ayant plus de 0.0625 ppm de matières dissoutes
- Unité de distribution intégrée à l'humidificateur (SDU) ou installé à distance (SDU-REM)
- Boîtier extérieur
- Réseau de communication BACnet
- Option Ethernet (IP)
- Humidificateur avec cabinet en acier inoxydable

Description des systèmes

Système	Description
<i>Chambre d'évaporation</i>	Réservoir métallique amovible dans lequel la vapeur est produite. C'est la composante la plus importante de l'humidificateur.
<i>Unité de distribution intégrée (SDU)</i>	Unité de distribution intégrée utilisé pour humidifier l'air lorsqu'il n'y a pas de système de conduit. Unité optionnelle disponible seulement pour certains modèles d'humidificateurs.
<i>Système Multi-Steam</i>	Système fait sur mesure pour la distribution de la vapeur. Ce système est conçu pour les applications où les distances d'absorption sont très courtes (moins de 3 pieds ou 900 mm).
<i>Distributeur S.A.M.</i>	Distributeur de vapeur adapté à la dimension du conduit d'air. Permet l'absorption pour les applications à distances relativement courtes (moins de 5 pieds ou 1500 mm).
<i>Distributeur S.A.M.E2</i>	Distributeur de vapeur à deux œillets, adapté pour les applications avec un conduit d'air de dimensions restreintes. Permet l'absorption de vapeur pour les applications à distances relativement courtes (moins de 5 pieds ou 1500 mm).



Aperçu général

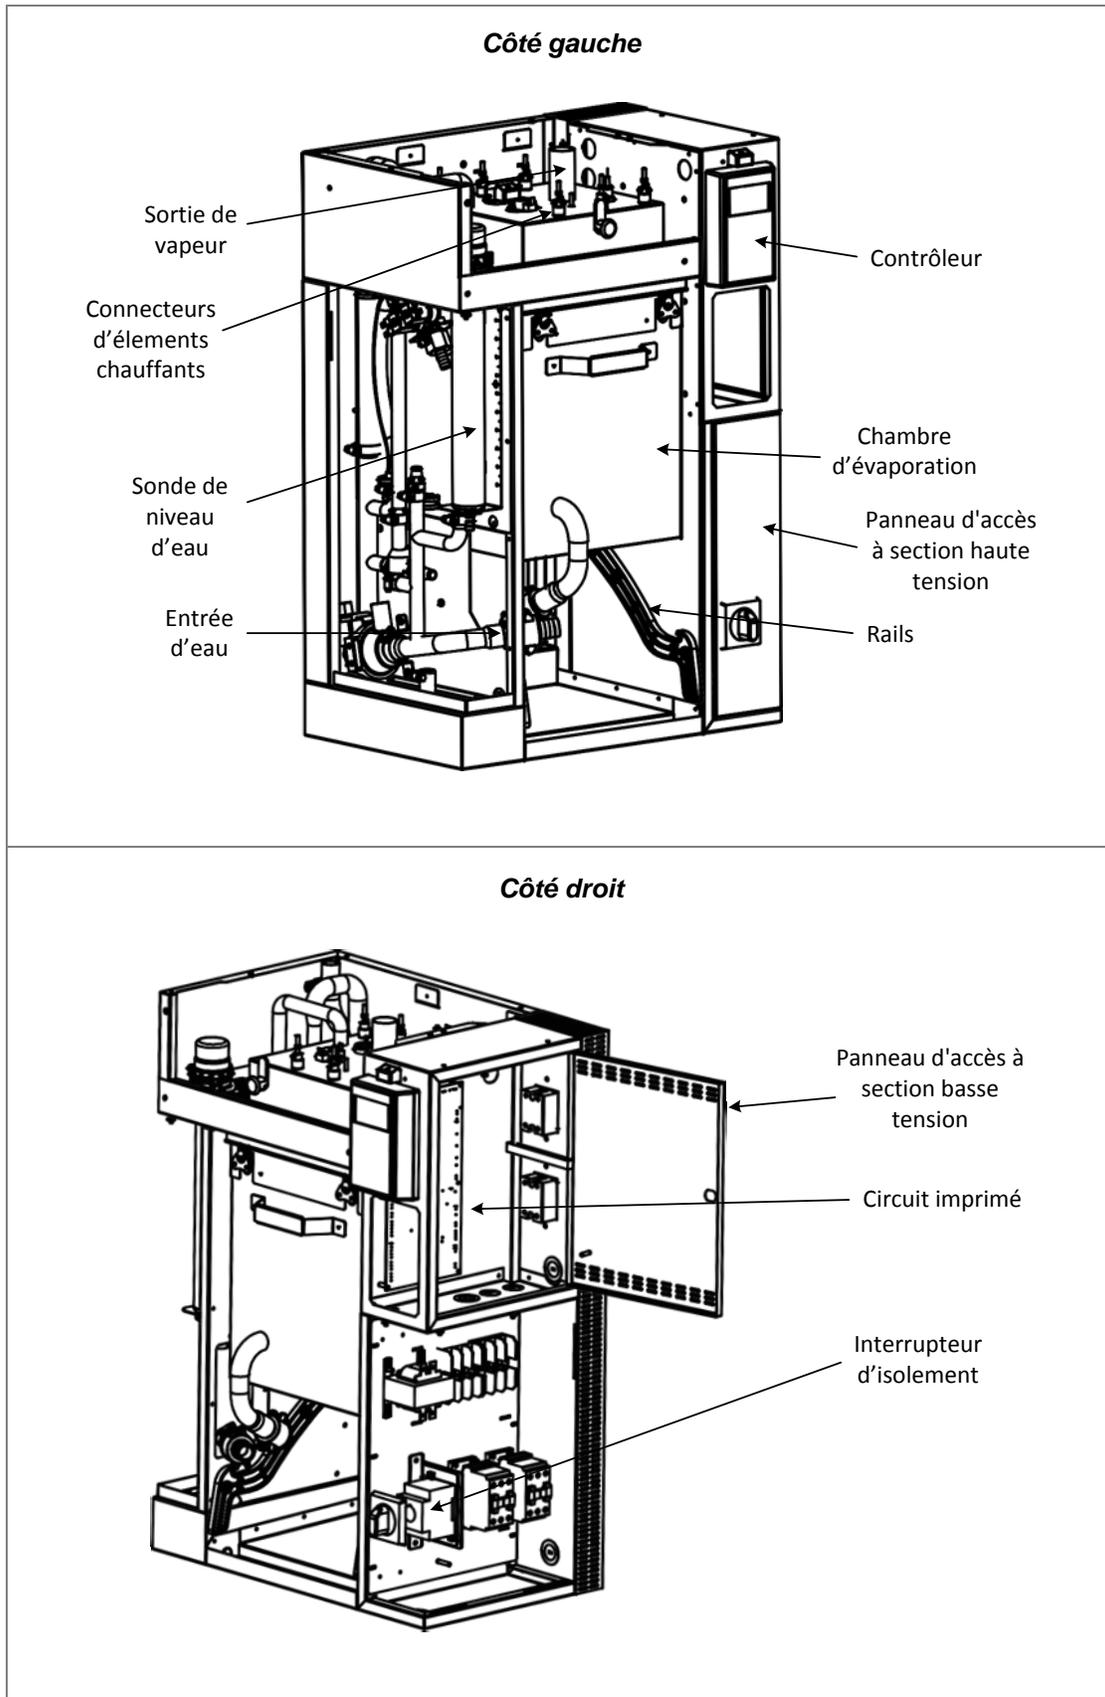


Illustration 1 - Aperçu de l'humidificateur (SKE4-N02 à N60)

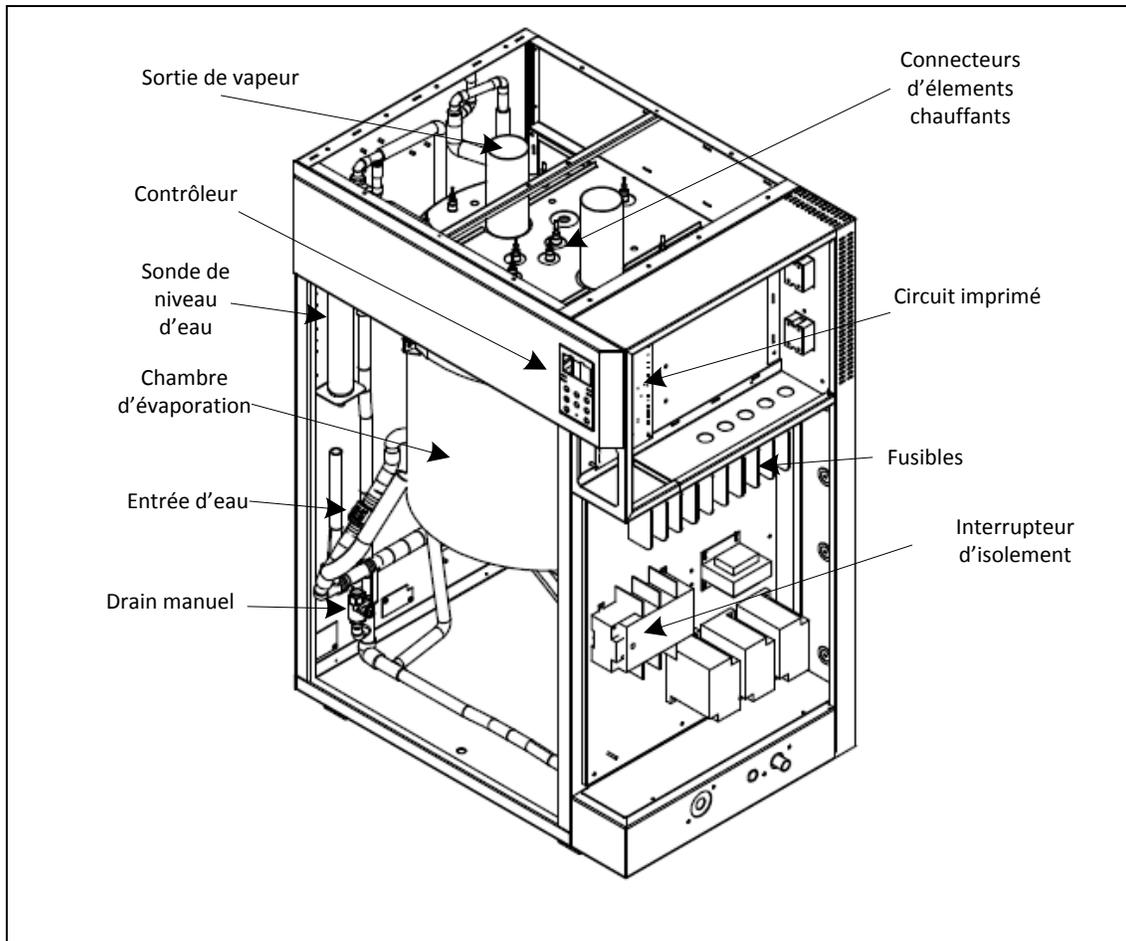


Illustration 2 - Aperçu de l'humidificateur (SKE4-N30X à N90)



Humidificateur standard

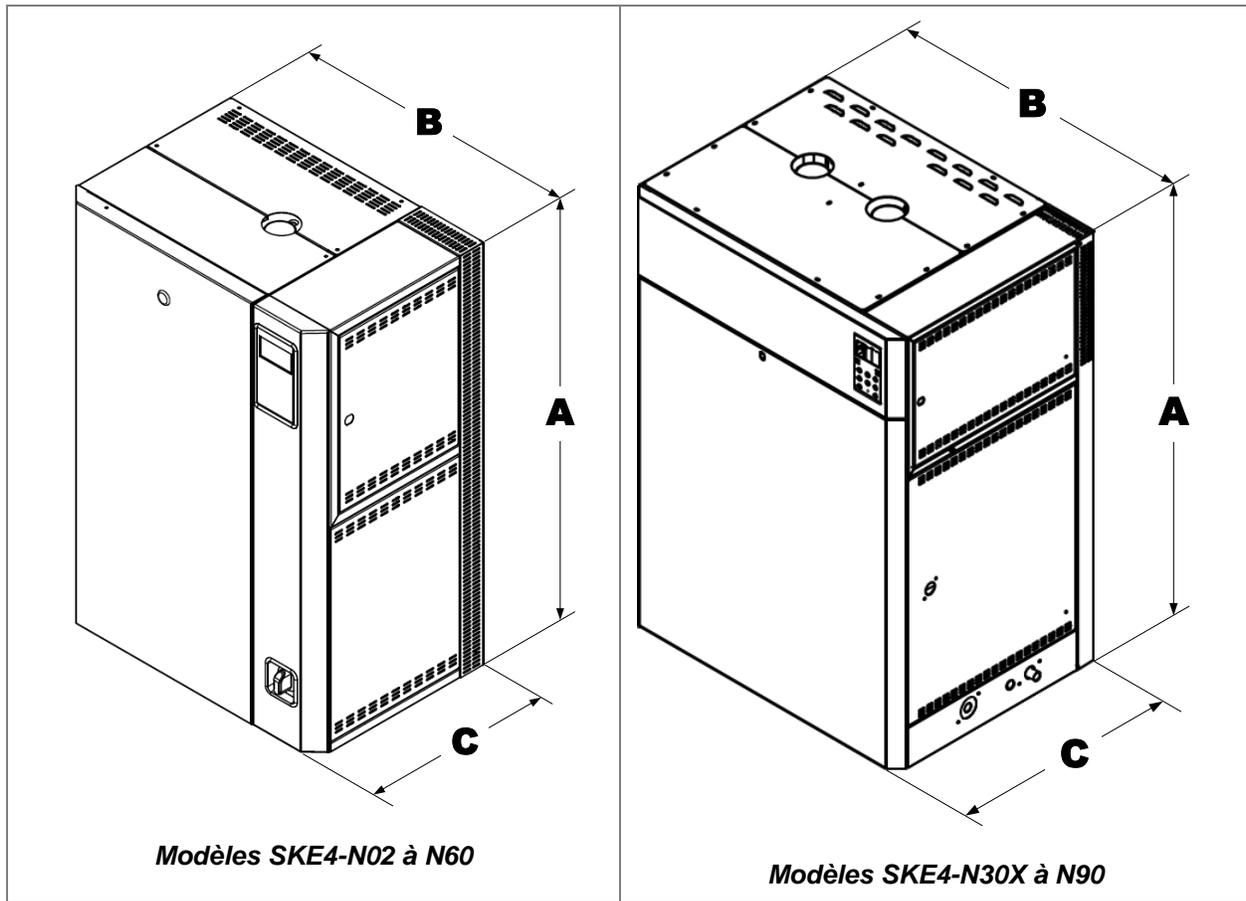


Illustration 3 - Humidificateur à vapeur SKE4

Dimensions et poids

Tableau 1 - Dimensions et poids

Modèle	Dimensions du cabinet (pouces) [mm]			Poids (lb) [kg]	
	A	B	C	Vide	Plein d'eau
SKE4-N02 SKE4-N04 SKE4-N06	23 [584]	19 3/8 [492]	13 3/4 [349]	71 [32]	85 [39]
SKE4-N10 SKE4-N14 SKE4-N16 SKE4-N20 SKE4-N30	32 [813]	22 1/4 [565]	15 1/8 [384]	107 [49]	152 [69]
SKE4-N20 L SKE4-N40 SKE4-N50 SKE4-N60	32 [813]	33 1/4 [845]	15 1/8 [384]	143 [65]	233 [106]
SKE4-N30 X SKE4-N40 X SKE4-N70 SKE4-N80 SKE4-N90	48 [1219]	33 [838]	24 3/8 [619]	320 [145]	444 [200]



Humidificateur avec unité de distribution intégrée (SDU)

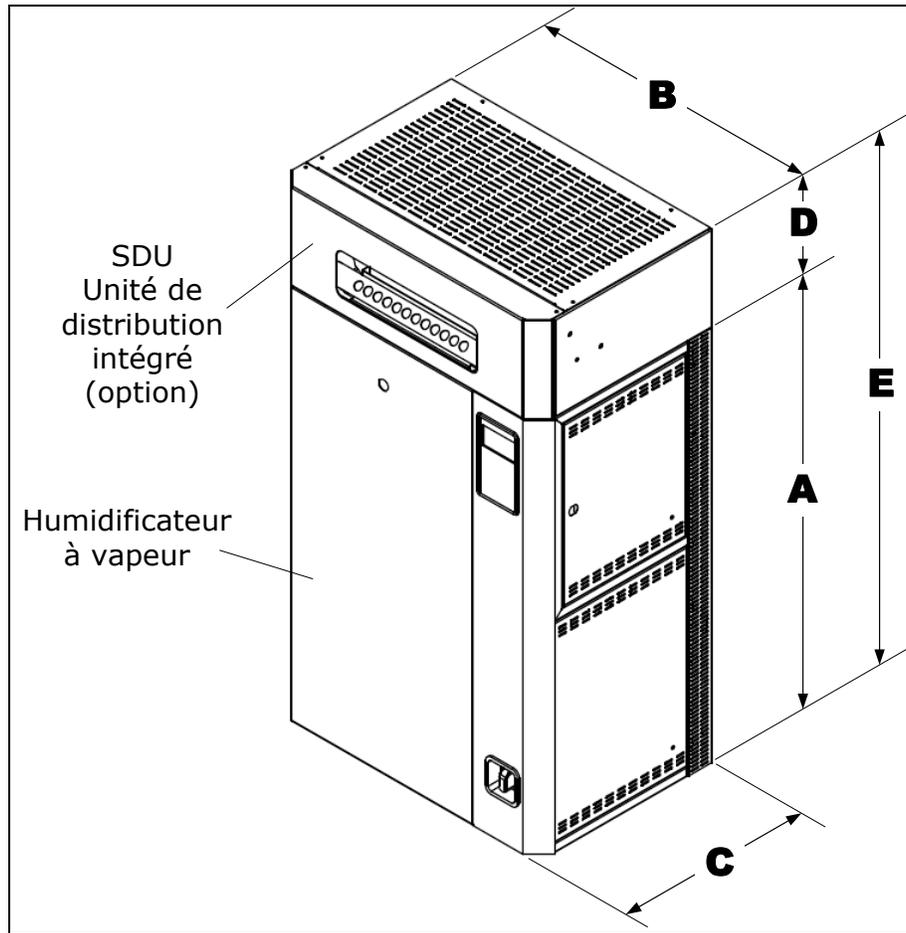


Illustration 4 - Humidificateur à vapeur avec unité de distribution intégrée (SDU)

Humidificateur avec unité de distribution intégrée - dimensions et poids

Tableau 2 - Dimensions et poids du SDU

Modèle	Dimensions du cabinet (pouces) [mm]					Poids (lb) [kg]		SDU (lb) [kg]
	A	B	C	D	E	Vide	Plein d'eau	
						SKE4-N02 SKE4-N04 SKE4-N06	23 [584]	
SKE4-N10 SKE4-N14 SKE4-N16	32 [813]	22 ¹ / ₄ [565]	15 ¹ / ₈ [384]	7 ³ / ₄ [197]	39 ³ / ₄ [1010]	127 [58]	172 [78]	SDU4-2 20 [9]
SKE4-N20 SKE4-N30	32 [813]	22 ¹ / ₄ [565]	15 ¹ / ₈ [384]	11 ³ / ₈ [289]	43 ³ / ₈ [1102]	137 [62]	182 [83]	SDU4-3 30 [14]



Boîtier extérieur

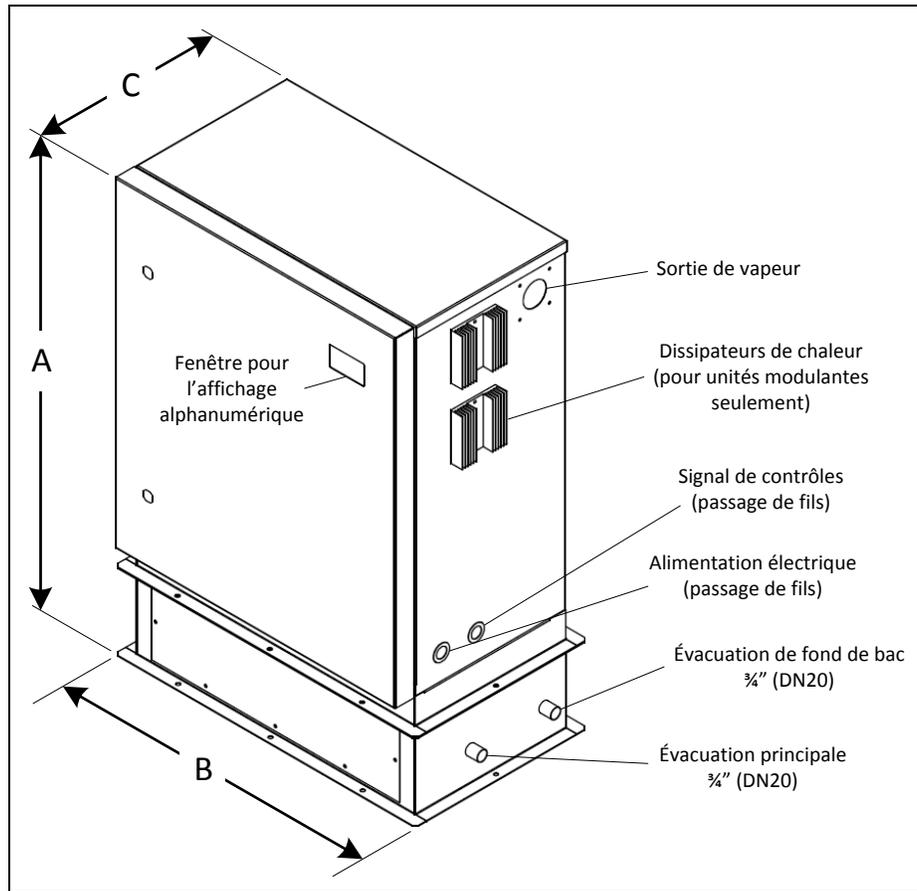


Illustration 5 - Boîtier extérieur

Boîtier extérieur - dimensions et poids

Tableau 3 - Boîtier extérieur: dimensions et poids

Modèle	Dimension du cabinet (pouces) [mm]			Poids (lb) [kg]	
	A	B	C	Vide	Plein d'eau
SKE4-N02 SKE4-N04 SKE4-N06	36.5 [927]	25.9 [658]	14.8 [376]	100 [45]	115 [52]
SKE4-N10 SKE4-N14 SKE4-N16 SKE4-N20 SKE4-N30	41 1/8 [1045]	29.8 [757]	15 1/8 [384]	130 [59]	175 [80]
SKE4-N20 L SKE4-N40 SKE4-N50 SKE4-N60	41 1/8 [1045]	40.8 [1036]	15 1/8 [384]	195 [89]	285 [129]
SKE4-N30 X SKE4-N40 X SKE4-N70 SKE4-N80 SKE4-N90	55.8 [1417]	38 [965]	28.6 [727]	405 [184]	529 [240]



Puissance et consommation électrique

Tableau 4 - Puissance et consommation électrique

Modèle	Vapeur	Consommation									Sortie de vapeur	
	Capacité (lb/hr) [kg/hr]	Puissance (kW)	Ampérage (A)								Qté	Diamètre (pouces) [mm]
			120/1	240/1	208/1	208/3	480/1	480/3	600/1	600/3		
SKE4-N02	6 [2.7]	2	17	8.5	10	-	4.5	-	3.5	-	1	1 3/8 [35]
SKE4-N04	12 [5.5]	4	-	17	19	11.5	8.5	5	7	4	1	1 3/8 [35]
SKE4-N06	18 [8]	6	-	26	30	16.5	13	7.2	10.5	6	1	1 3/8 [35]
SKE4-N10	30 [14]	10	-	-	-	28	-	12	-	10	1	1 3/8 [35]
SKE4-N14	40 [19]	13.5	-	-	-	38	-	16.5	-	13.5	1	1 3/8 [35]
SKE4-N16	48 [21.8]	16	-	-	-	45	-	-	-	16	1	2 1/8 [54]
SKE4-N20	60 [28]	20	-	-	-	-	-	25	-	20	1	2 1/8 [54]
SKE4-N30	90 [41]	30	-	-	-	-	-	36	-	30	1	2 1/8 [54]
SKE4-N20 L	60 [28]	20	-	-	-	56	-	-	-	-	1	3 [76]
SKE4-N40	120 [56]	40	-	-	-	-	-	50	-	40	1	3 [76]
SKE4-N50	150 [68]	50	-	-	-	-	-	60	-	50	1	3 [76]
SKE4-N60	180 [82]	60	-	-	-	-	-	72	-	60	1	3 [76]
SKE4-N30 X	90 [41]	30	-	-	-	83.4	-	-	-	-	1	3 [76]
SKE4-N40 X	120 [56]	40	-	-	-	111	-	-	-	-	1	3 [76]
SKE4-N70	210 [95]	70	-	-	-	-	-	84	-	70	1	3 [76]
SKE4-N80	240 [108]	80	-	-	-	-	-	96	-	81	2	3 [76]
SKE4-N90	270 [122]	90	-	-	-	-	-	109	-	91	2	3 [76]



AVERTISSEMENT : Pour les humidificateurs proportionnels, la puissance maximale des installations électriques doit être maintenue selon l'information indiquée dans le Tableau 4 - Puissance et consommation électrique.

Ne considérez pas une réduction possible de la production de vapeur due à la modulation.

Installation mécanique

Recommandations générales



AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique. Couper l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation.



Note: L'installation mécanique doit être conforme aux codes et réglementations locaux.

Emplacement



AVERTISSEMENT : La série SKE4 est conçue pour une installation intérieure seulement. Pour une installation extérieure, le SKE4 doit être installé en utilisant le boîtier extérieur Neptronic (voir Positionnement et montage - boîtier extérieur à la page 17).

Le non-respect de ces consignes annulera la garantie.

Considérer les points suivants avant de décider l'emplacement de l'humidificateur à vapeur SKE4 :

- Prévoir un emplacement facile d'accès afin de permettre la vérification et l'entretien aisé de l'humidificateur.
- Ne pas installer l'humidificateur dans un emplacement où une défektivité de l'appareil occasionnerait des dommages à la structure de l'immeuble ou à des équipements coûteux.
- L'humidificateur doit être installé dans un endroit bien aéré, avec une température ambiante qui n'excède pas 86°F (30°C).
- Prendre en considération la longueur totale de la conduite de vapeur entre l'humidificateur et le distributeur de vapeur en fonction du type de matériau de la conduite de vapeur :
 - Pour les boyaux de vapeur flexibles, la distance totale de la conduite de vapeur ne doit pas excéder 16 pieds (5 mètres). Pour des distances plus longues, utiliser des tuyaux rigides isolés.
 - Pour les tuyaux rigides isolés, la distance totale de la conduite de vapeur est déterminée par la capacité de l'humidificateur : un pied équivalent pour chaque lb/hr de capacité de l'humidificateur (0,67m équivalent pour chaque kg/hr), avec un maximum de 50 pieds (15m). Pour des conduites de vapeur plus longues, veuillez contacter le fabricant.

Positionnement

- Le panneau avant, le côté gauche (compartiment de plomberie) et le côté droit (compartiment électrique) doivent être accessibles afin de permettre l'entretien.
- Laissez un espace d'au moins 48" (1,2m) au devant de l'unité et de 12" (0,3m) des côtés droit et gauche de l'humidificateur.
- Laissez un espace d'au moins 20" (0,5m) en haut de l'humidificateur.

Pour les modèles SKE4-N02 à N60 :

- L'humidificateur doit être installé à une distance minimum de 24" (0,6m) à partir du sol.
- Laissez un espace d'au moins 10" (0,25m) en dessous de l'humidificateur pour permettre d'installer l'alimentation d'eau, les tuyaux d'évacuations et les raccordements électriques.

Pour les modèles SKE4-N30 X à N90 :

- Ces modèles sont conçus pour être installés directement sur le sol et sont pourvus de pieds ajustables afin de les mettre à niveau.
- La base de l'humidificateur doit être sur une surface solide et plate. Le sol sous l'humidificateur doit être étanche afin de résister à tout déversement accidentel d'eau pendant l'entretien ou en cas d'anomalie.

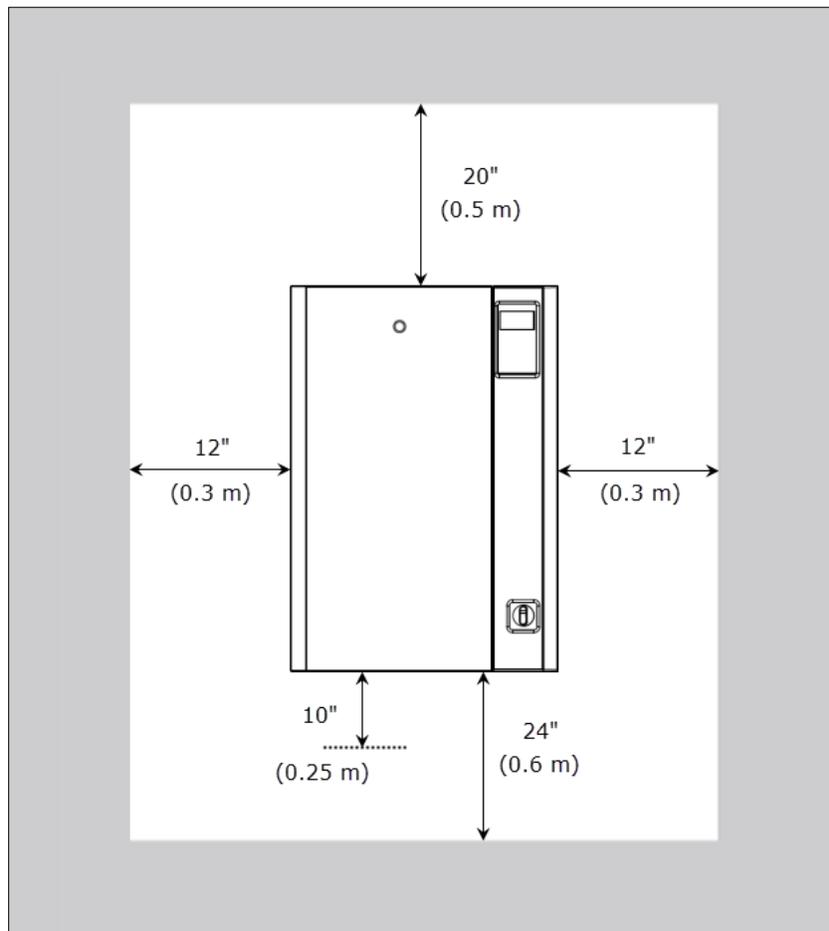


Illustration 6 - Positionnement de l'humidificateur



Installation murale



ATTENTION : Risque de mauvais fonctionnement. L'humidificateur doit être placé à niveau.

ATTENTION : Risque de surchauffe. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation situées sur le cabinet.

Avant de procéder à l'installation, vérifier la solidité du support ou du mur choisi (brique, béton, cloison) sur lequel l'humidificateur sera monté. Voir la section Dimensions et poids (page 7) pour le poids du cabinet.

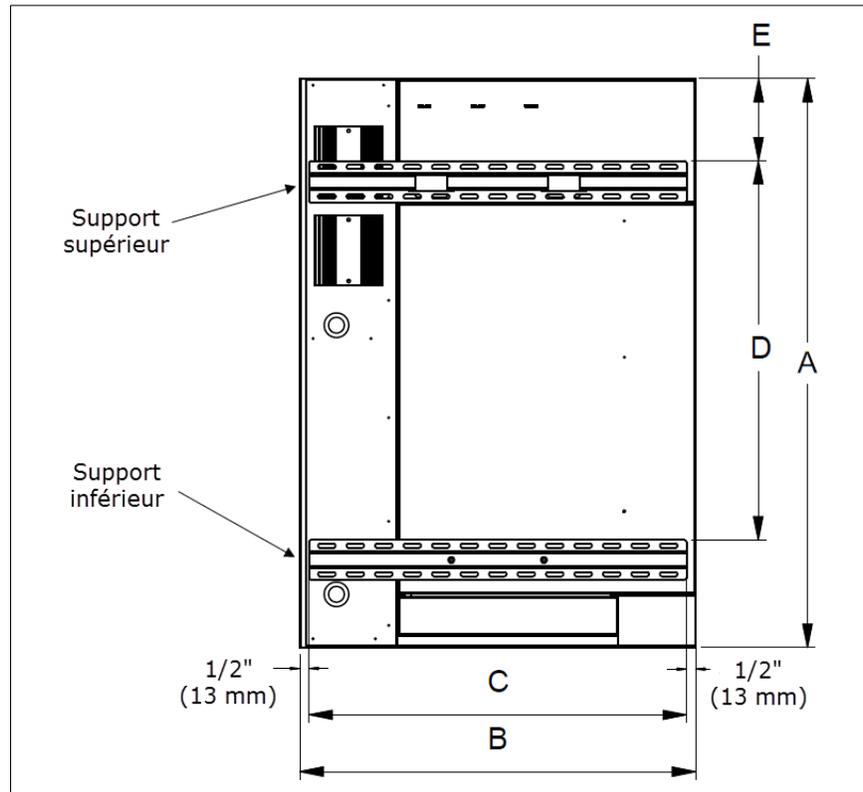


Illustration 7 - Positionnement des supports

Tableau 5 - Positionnement des supports de montage

Modèle	Dimensions (pouces) [mm]				
	A	B	C	D	E
SKE4-N02 SKE4-N04 SKE4-N06	23 [584]	19 3/8 [492]	18 3/8 [467]	18 3/8 [467]	7/8 [22]
SKE4-N10 SKE4-N14 SKE4-N16 SKE4-N20 SKE4-N30	32 [813]	22 1/4 [565]	21 1/4 [540]	21 1/4 [540]	7/8 [22]
SKE4-N20 L SKE4-N40 SKE4-N50 SKE4-N60	32 [813]	33 1/4 [845]	28 1/4 [718]	21 1/4 [540]	7/8 [22]



Note: Les modèles SKE4-N30X à N90 ne peuvent être installés sur le mur et doivent être correctement fixés au sol à l'aide de pieds ajustables.



Pour installer l'humidificateur au mur, effectuez les étapes suivantes :

1. Placez le support de montage supérieur (fourni) sur le mur ou le support selon les dimensions spécifiées dans le Tableau 5 - Positionnement des supports de montage.
2. Percez 4 vis (non fournies) dans les trous oblongs du support supérieur, afin de le fixer au mur ou support.
3. Placez le support de montage inférieur (fourni) sur le mur ou le support selon les dimensions spécifiées dans le Tableau 5 - Positionnement des supports de montage.
4. Percez 4 vis (non fournies) dans les trous oblongs du support inférieur, afin de le fixer au mur ou support.

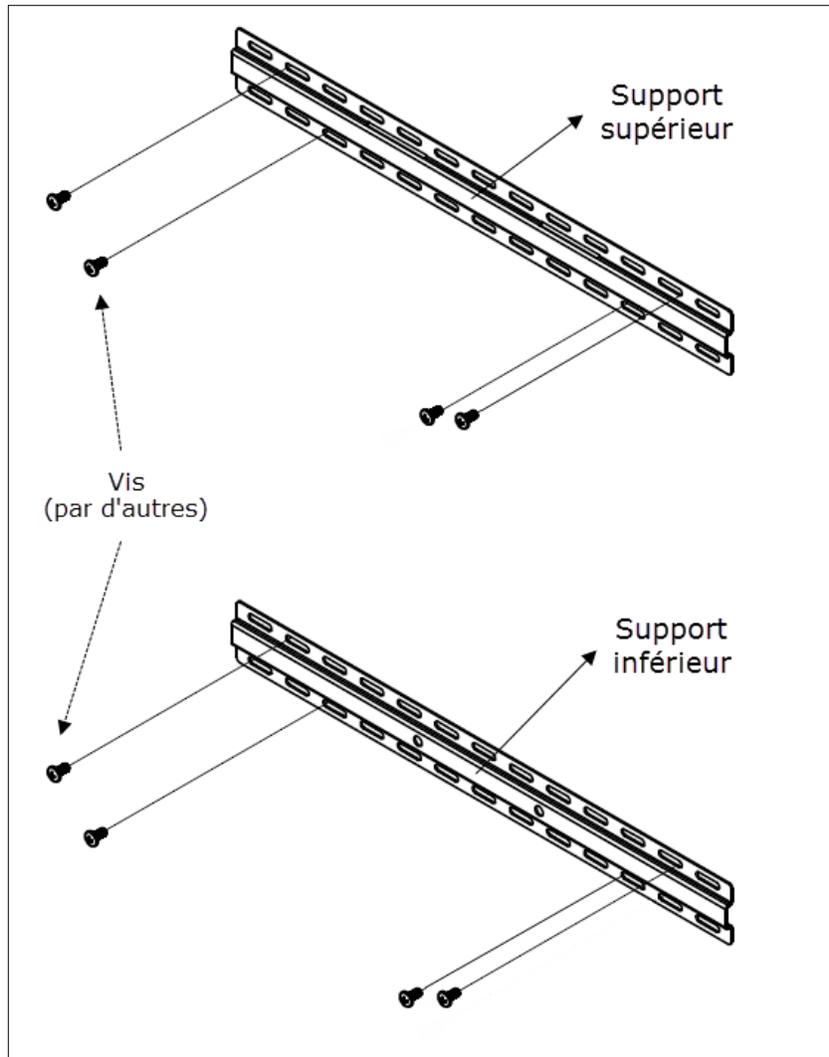


Illustration 8 - Fixation des supports de montage



5. Fixez l'humidificateur au support de montage supérieur, en plaçant les plaquettes d'insertion arrière de l'humidificateur dans les fentes ouvertes situées sur le bord du centre du support supérieur.

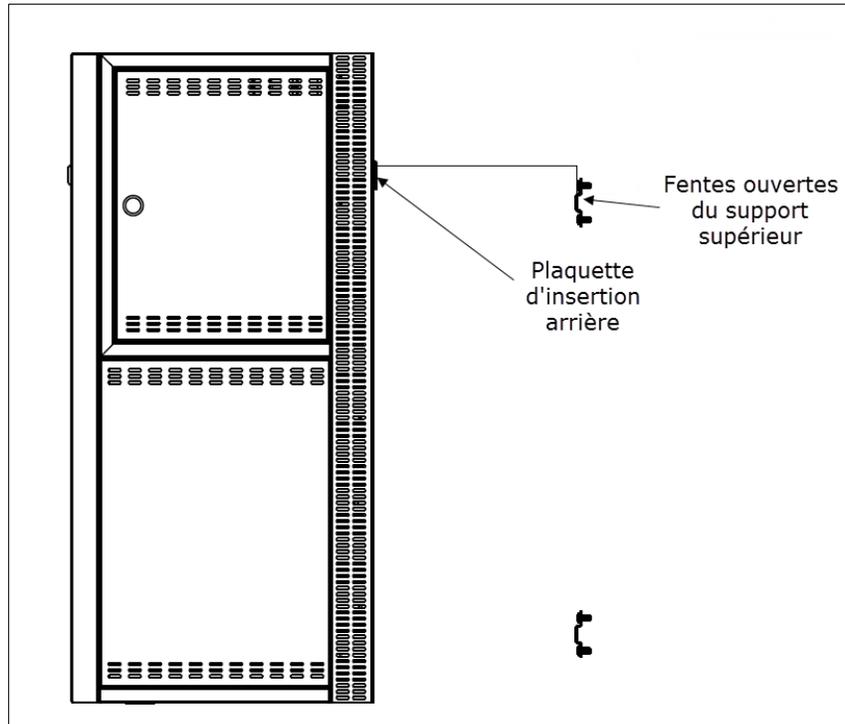


Illustration 9 - Installation du support supérieur

6. Ouvrez la porte à l'avant de l'humidificateur pour accéder aux trous oblongs situés à l'arrière du cabinet. Vérifiez que les trous soient alignés avec ceux situés au centre du support inférieur.
7. Depuis l'intérieur de l'humidificateur, percez 2 (**modèles SKE4-N02 à N30**) ou 4 (**modèles SKE4-N20L à N60**) vis (fournies) au centre du support inférieur, afin de fixer l'humidificateur au mur ou au support.

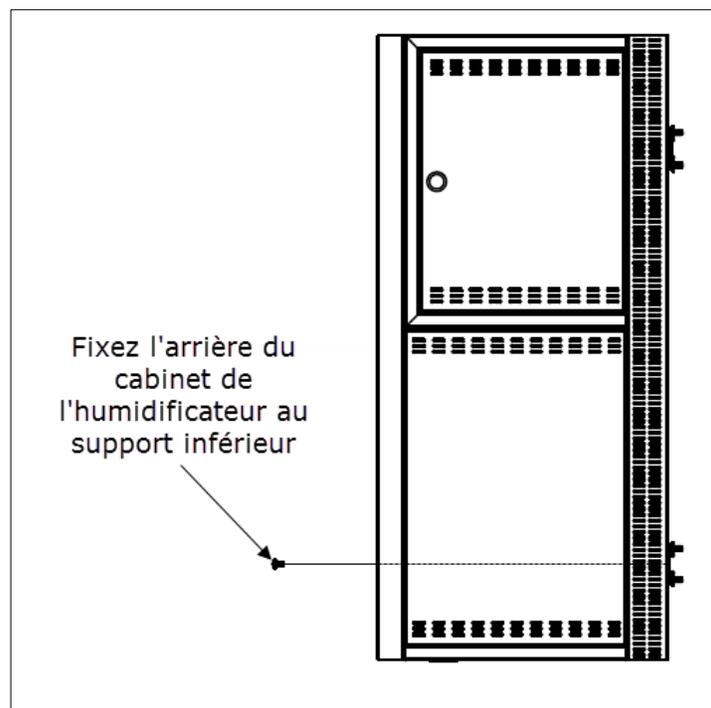


Illustration 10 - Installation du support inférieur



Positionnement - humidificateur avec SDU

- L'unité SDU doit être installée dans un environnement qui est relativement propre. Ceci empêchera que le ventilateur soit obstrué de poussière.
- L'humidificateur doit être installé de manière à ce que le SDU soit à une distance minimum de 78" (2m) à partir du sol.
- Une distance minimum de 18" (0,45m) entre le plafond et la face supérieure de l'unité doit être laissée, afin d'éviter la formation de condensation au plafond et sur les murs.
- Dans le cas où aucune autre source de ventilation n'est disponible, la distance minimum entre le plafond et l'unité doit être de 54" (1,35m). Une ventilation adéquate est nécessaire afin d'éviter toute formation de condensation aux murs et plafond.

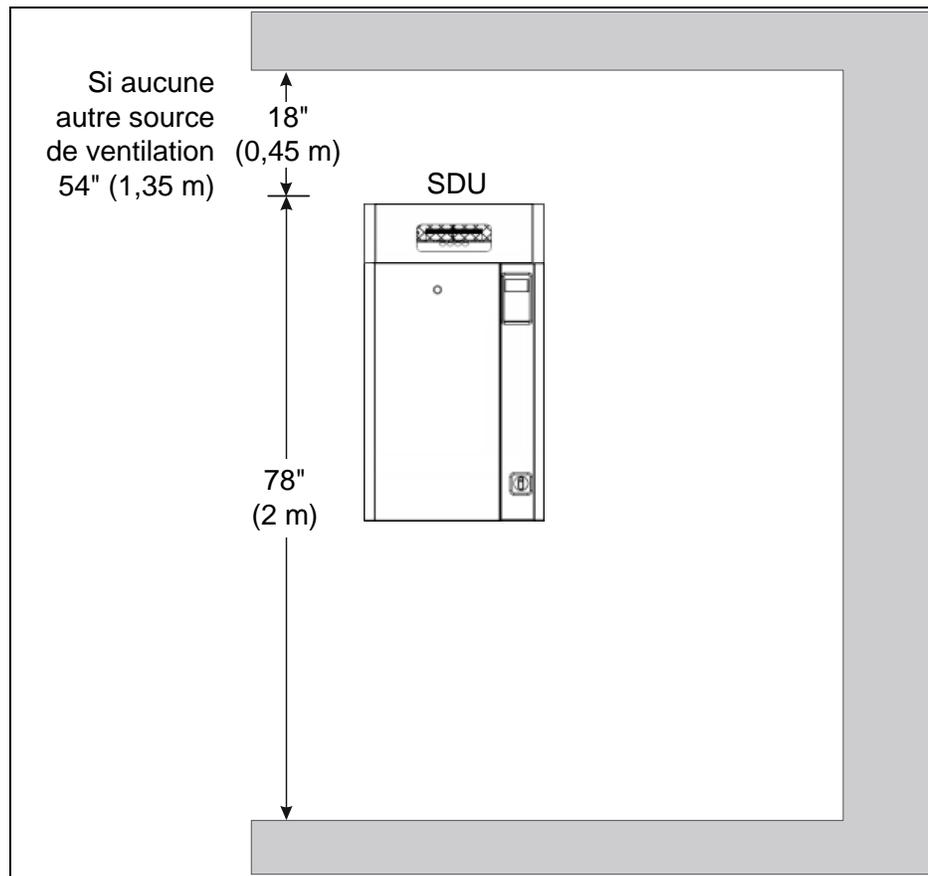


Illustration 11 - SDU installé sur l'humidificateur

Entretien du SDU

Nettoyez le ventilateur s'il y a une accumulation de poussière.



Positionnement et montage - boîtier extérieur

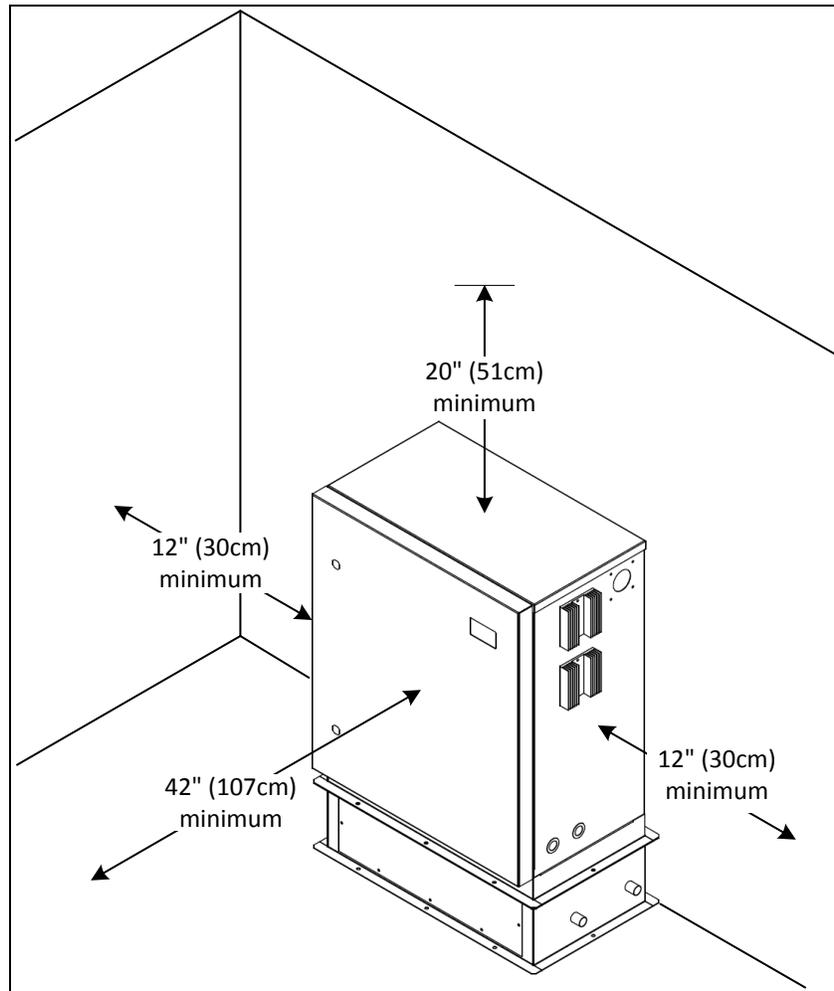


Illustration 12 - Unité avec boîtier extérieur

Recommandations générales

- Prévoir un emplacement facile d'accès afin de permettre la vérification et l'entretien aisé de l'humidificateur.
- Ne pas installer l'humidificateur dans un emplacement où une défectuosité de l'appareil occasionnerait des dommages à la structure de l'immeuble ou à des équipements coûteux.
- Maintenir les dégagements minimaux suivants pendant l'installation, afin de permettre un accès facile pour la vérification et l'entretien:

Côté	Dégagements minimaux
Dessus	20'' (51 cm)
Deux côtés	12'' (30 cm)
Face	42'' (107 cm)

- L'humidificateur est conçu pour être installé directement sur le sol, toit ou solin.
- La base de l'humidificateur doit être sur une surface solide et plate.
- Le sol / toit sous l'humidificateur doit être étanche afin de résister à tout déversement accidentel d'eau pendant l'entretien ou en cas d'anomalie.
- Fixez le boîtier du SKE4 solidement et en toute sécurité.

Système de distribution de vapeur

Sélection du système de distribution de vapeur

Afin d'éviter l'accumulation de condensation dans les conduits d'air, Neptronic a conçu quatre configurations de base de systèmes de distribution de vapeur, pour fournir la solution la plus économique pour toutes applications.

Distributeur S.A.M. dans conduit horizontal

Le système S.A.M. est installé lorsque les distances d'absorption sont courtes, moins de 5 pieds (1500mm), et/ou lorsque la température dans les conduits d'air est basse.

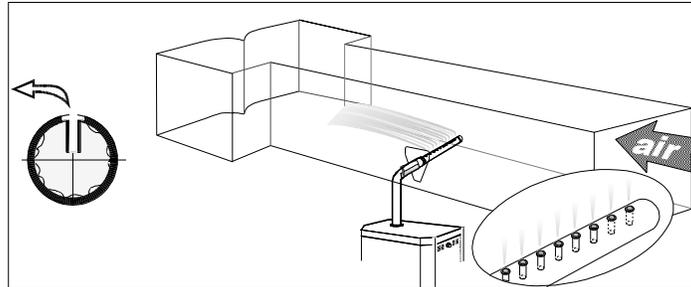


Illustration 13 - Distributeur S.A.M. dans conduit horizontal

Distributeur S.A.M.E2 dans conduit Horizontal

Le système S.A.M.E2 est installé lorsque les distances d'absorption sont courtes, moins de 5 pieds (1500mm), et/ou lorsque la température dans les conduits d'air est basse. Le S.A.M.E2 est utilisé dans les applications où les dimensions des conduits d'air sont restreintes.

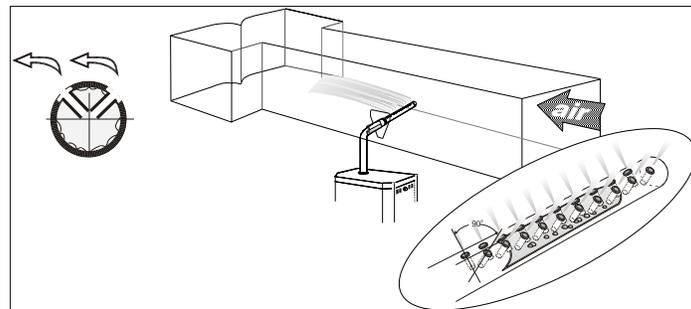


Illustration 14 - Distributeur S.A.M.E2 dans conduit horizontal

Distributeur S.A.M. ou S.A.M.E2 dans conduit vertical

Les systèmes S.A.M. ou S.A.M.E2 pour conduits verticaux sont utilisés lorsque les distances d'absorption sont normales et une solution économique et efficace est recherchée.

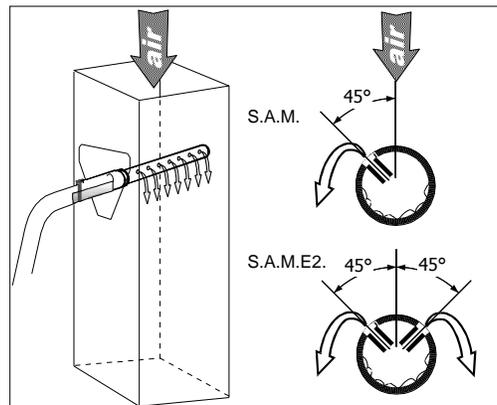


Illustration 15 - Distributeur S.A.M. ou S.A.M.E2 dans conduit vertical

Système Multi-Steam

Le système Multi-Steam est installé dans des endroits précis dans les systèmes de traitement d'air, plus particulièrement, lorsque les distances d'absorption sont très courtes, moins de 3 pieds (900mm), ou lorsque la température dans les conduits d'air est basse. Le Multi-Steam est produit sur mesure aux dimensions du conduit d'air ou du CTA.

Les instructions d'installation du système Multi-Steam sont décrites dans un manuel spécifique fourni avec le système Multi-Steam.

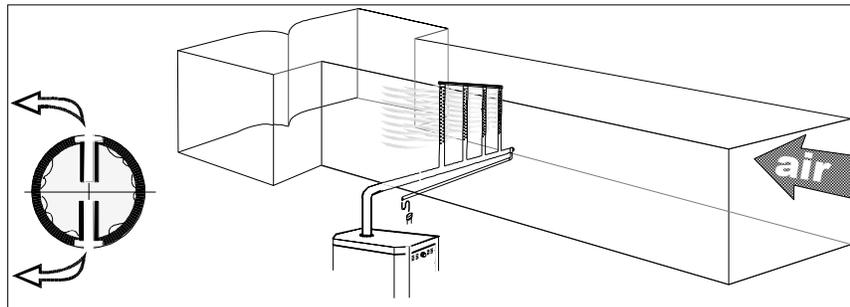


Illustration 16 - Système Multi-Steam

Positionnement du S.A.M. et S.A.M.E2

Montage dans le conduit

Le distributeur de vapeur doit être monté et fixé par le côté de la centrale de traitement de l'air ou du conduit. Veillez à ce que des dispositions soient prises pour assurer une accessibilité sécuritaire, idéalement avec une lumière et une fenêtre d'observation. Vérifiez que la construction de la paroi du conduit est assez robuste pour supporter le tuyau de vapeur pendant toute la durée de vie de l'installation.

La dimension du trou dans le conduit doit être la suivante:

Distributeur de vapeur Ø	Dimension du trou ØA
1 3/8" (35 mm)	2" (51 mm)
2 1/8" (54 mm)	3" (76 mm)

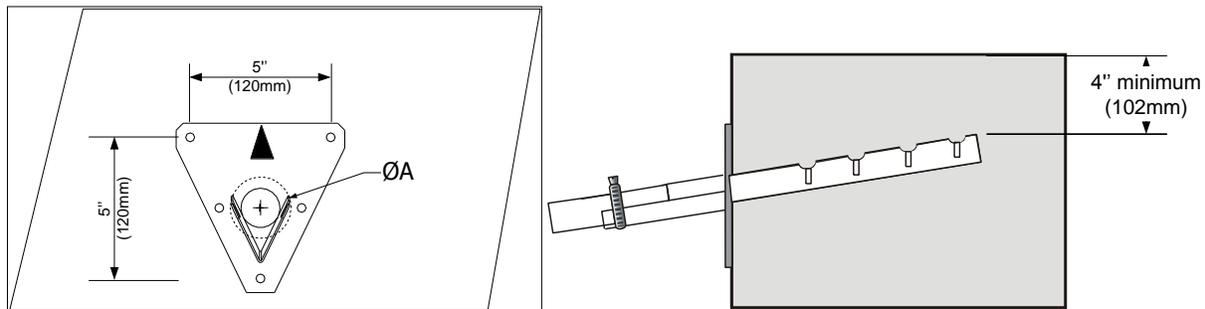


Illustration 17 - Dimension du trou dans le conduit et distance minimum



AVERTISSEMENT : Risque de condensation. La distance minimale entre l'extrémité du distributeur et le haut du conduit doit être d'au moins 4" (102 mm).

Recommandation pour les tuyaux de distribution S.A.M.

Tableau 6 - Recommandation pour les tuyaux de distribution S.A.M.

Modèle	Capacité maximum		Tuyaux de distribution				Pression statique maximum	
	lb/hr	kg/hr	Qté		Diamètre (po) [mm]		Pouces d'eau	Pa
SKE4-N02	6	2.7	1		1 3/8 [35]		5	1245
SKE4-N04	12	5.5						
SKE4-N06	18	8						
SKE4-N10	30	14						
SKE4-N14	40	19						
SKE4-N16	48	22	1	2	2 1/8 [54]	1 3/8 [35]	5	1245
SKE4-N20	60	28						
SKE4-N30	90	41						
SKE4-N20 L	60	28	2		2 1/8 [54]		5	1245
SKE4-N40	120	56						
SKE4-N50	150	68						
SKE4-N60	180	82						

Pour une pression statique plus élevée, contacter le manufacturier.



Note: Un collecteur de vapeur ayant une entrée de 3" (76 mm) et deux ou trois sorties de 2 1/8" (54 mm) est nécessaire lorsque les distributeurs de vapeur S.A.M. sont utilisés pour les modèles SKE4-N20L à N60 (vendu séparément).

Emplacement des tuyaux de distribution dans les conduits horizontaux

Tuyau de 1 3/8" (35mm) de diamètre

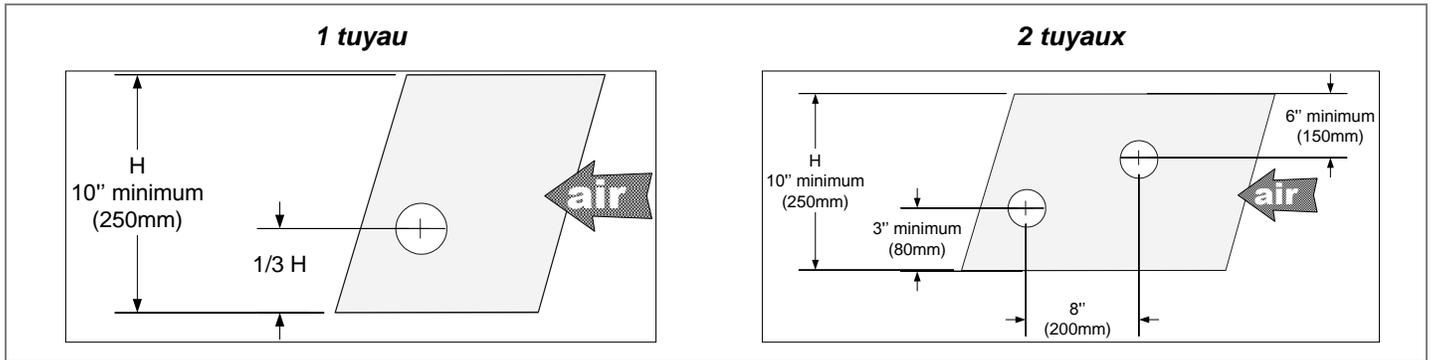


Illustration 18 - Emplacement de tuyaux de 1 3/8" (35 mm) de diamètre : conduit horizontal

Tuyau de 2 1/8" (54mm) de diamètre

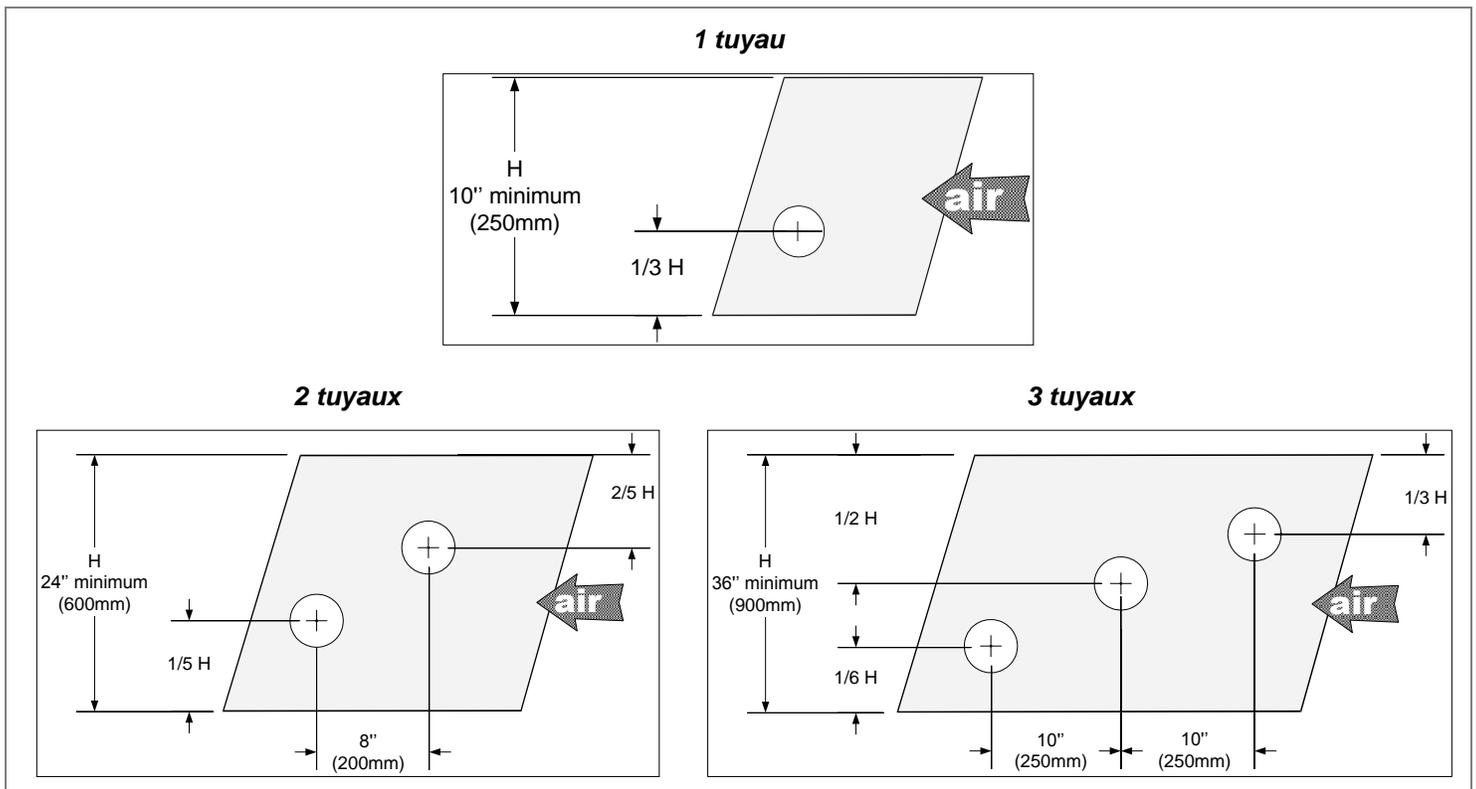


Illustration 19 - Emplacement de tuyaux de 2 1/8" (54 mm) de diamètre : conduit horizontal



Note: Les tuyaux de 2 1/8" (54 mm) doivent être supportés à l'extrémité par un crochet ou une sangle approprié (non fourni).

Emplacement des tuyaux de distribution dans les conduits verticaux

Orientation de l'œillet

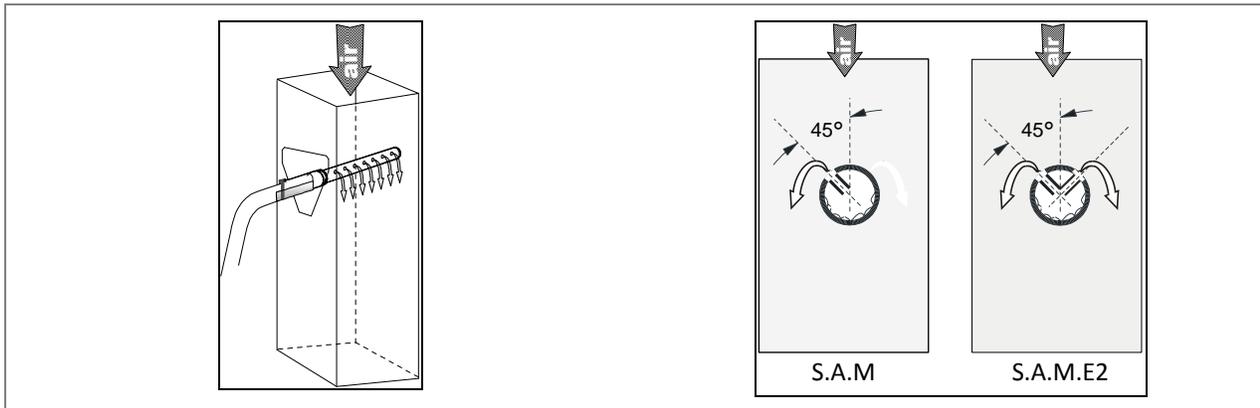


Illustration 20 - Orientation de l'œillet

Tuyau de 1 3/8" (35mm) de diamètre

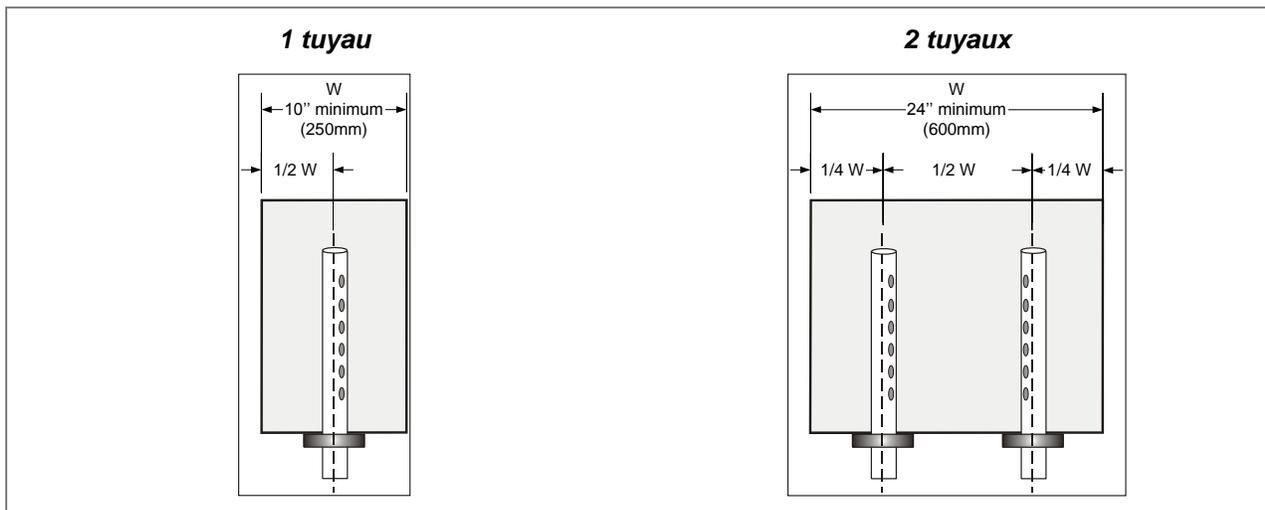


Illustration 21 - Emplacement de tuyaux de 1 3/8" (35 mm) de diamètre : conduit vertical

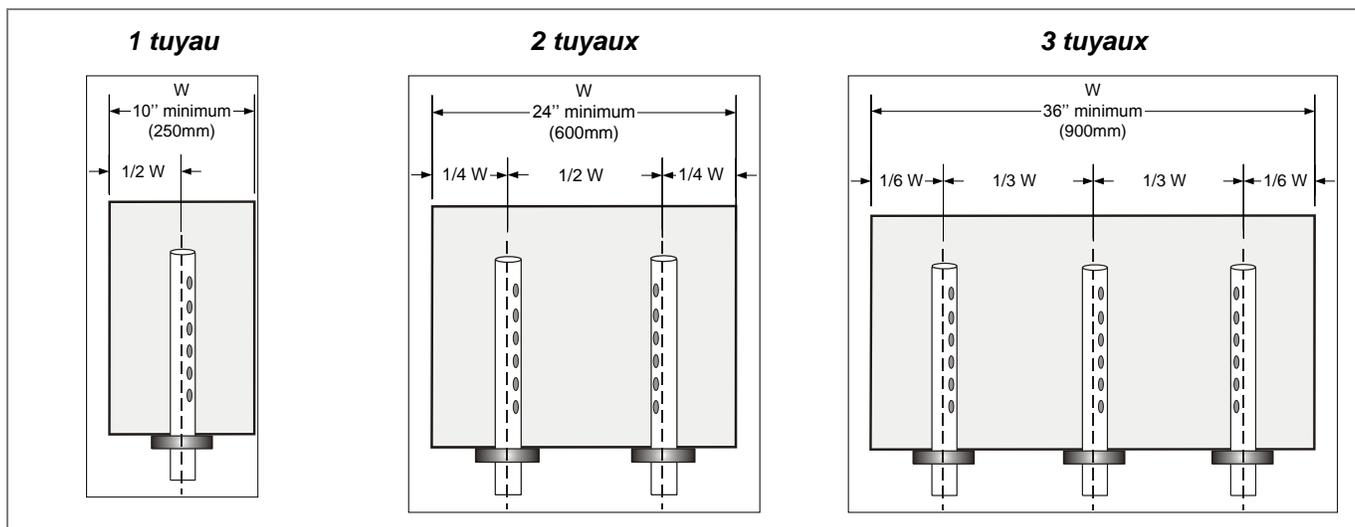


Illustration 22 - Emplacement de tuyaux de 2 1/8" (54 mm) de diamètre : conduit vertical

Installation de la sortie de vapeur

Installation

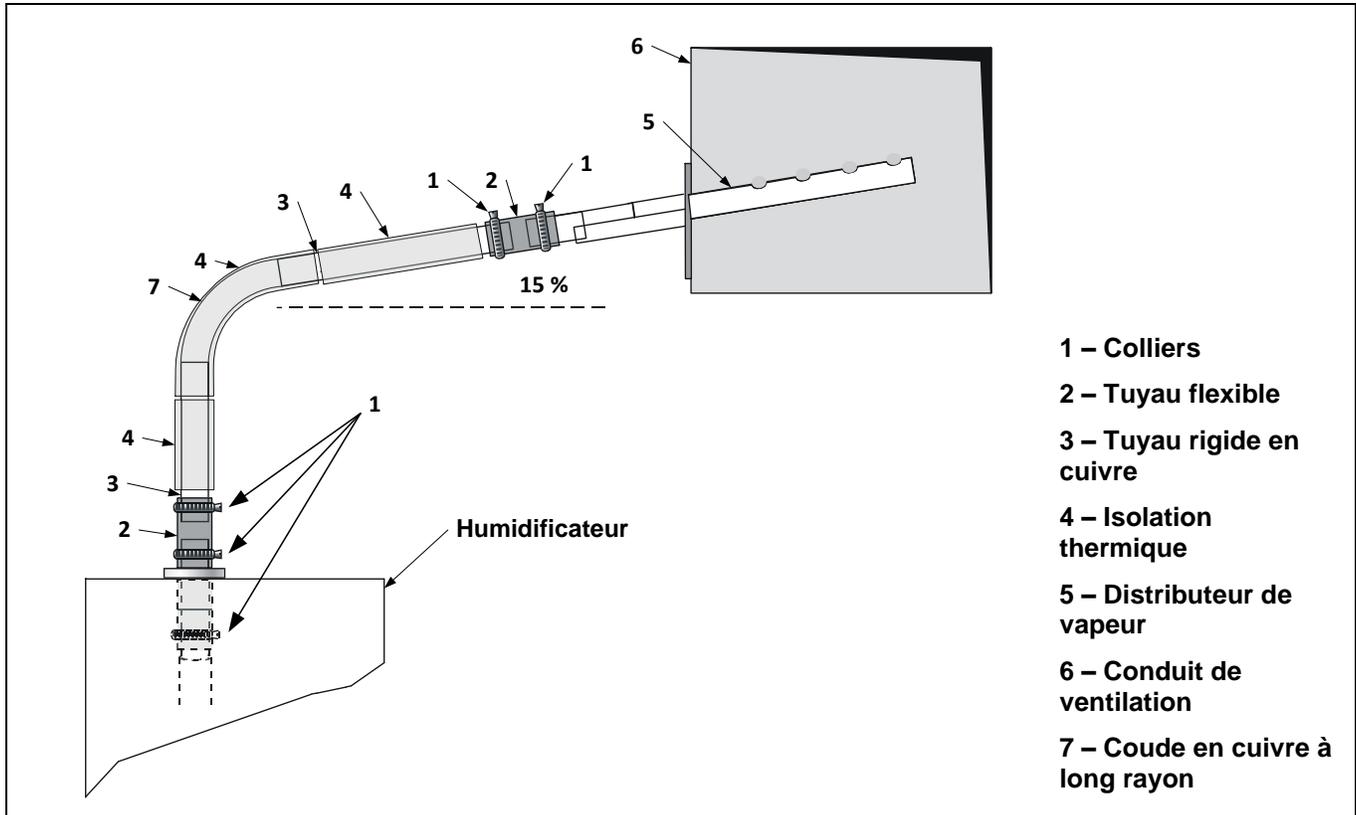


Illustration 23 - Installation typique de sortie de vapeur

Recommandations générales

Veillez suivre les règles d'installation suivantes afin d'éviter toutes restrictions dans les tuyaux de distributions et dans la chambre d'évaporation de l'humidificateur, ainsi que pour éviter l'accumulation de condensation pouvant entraîner une forte accumulation d'eau dans le conduit ou un dysfonctionnement de l'humidificateur.



ATTENTION : Risque de dysfonctionnement. Éviter les entortillements, les affaissements et toutes zones où du condensat peut être piégé.

- Vérifiez que la pente du tuyau de vapeur (rigide ou flexible) n'est jamais inférieure à 15% (7 longueurs horizontales pour 1 longueur verticale), afin d'assurer une évacuation continue de la condensation vers l'humidificateur ou vers un séparateur de condensat.
- Utilisez des tuyaux à vapeur flexibles pour des courtes distances (jusqu'à 16 pieds ou 5 m) ou pour le raccordement entre des sections rigides. Veillez assurer qu'il n'y a pas d'entortillement et que le tuyau ne s'affaisse pas lorsque des tuyaux flexibles sont utilisés. Ne pas utiliser de tuyaux flexibles pour les parties courbées de la conduite de vapeur.
- Déterminez la distance totale de la conduite de vapeur pour la tuyauterie rigide isolée en fonction de la capacité de l'humidificateur, par exemple un pied équivalent pour chaque lb/hr de capacité de l'humidificateur (0,67 m pour chaque kg/hr) avec un maximum de 50 pieds (15 m). Pour de plus longues distances, veuillez consulter le fabricant.
- Dans le cas d'installation de tuyaux rigides en cuivre, ceux-ci doivent être recouverts d'un isolant pour réduire l'accumulation de condensat.

Installation du séparateur en S sur la conduite de vapeur

- Le point le plus bas de tout tuyau de vapeur rigide ou flexible doit être la sortie de vapeur de l'humidificateur. Si l'humidificateur ne peut pas être le point le plus bas, installez une ou plusieurs séparateurs de vapeur (type S) au(x) point(s) le plus bas du tuyau d'alimentation de vapeur. Le séparateur de vapeur en "S" doit être installé en allouant 2" (51mm) de plus que la pression statique du conduit de ventilation.

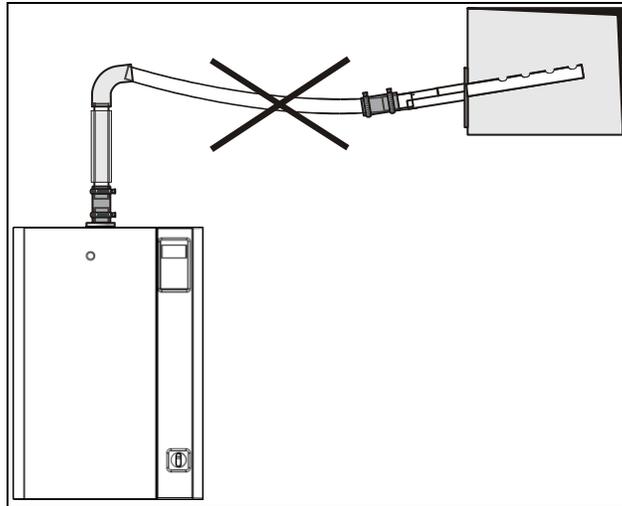


Illustration 24 - Installation erronée de la sortie de vapeur



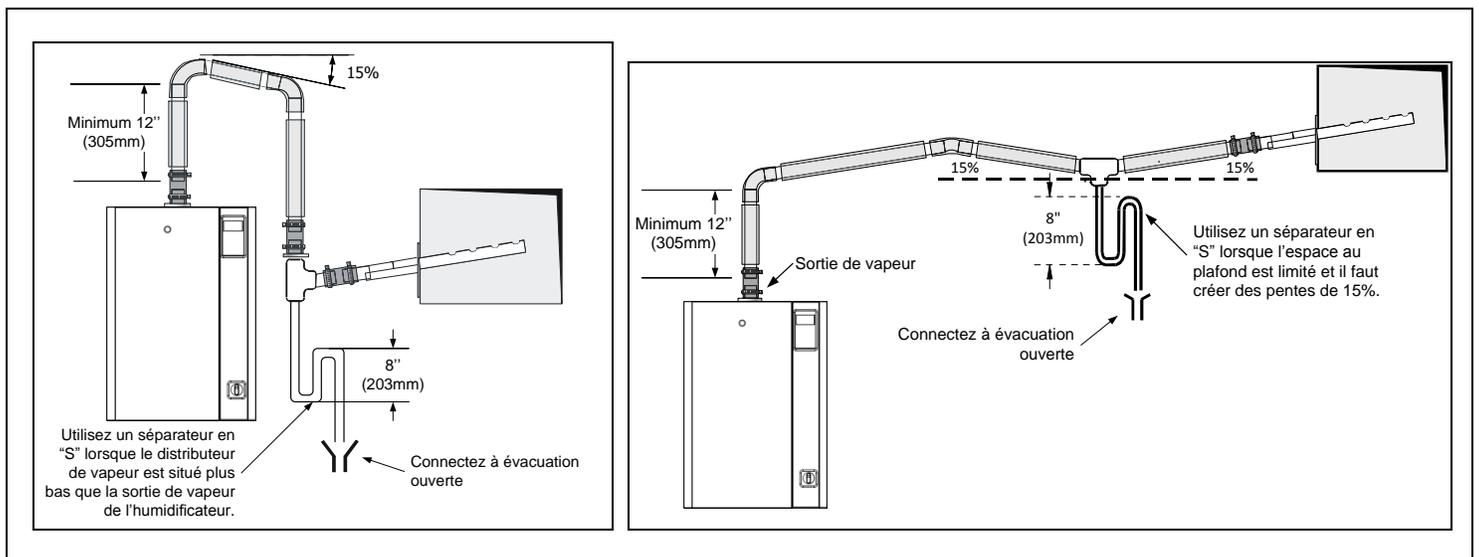


Illustration 25 - Installation du séparateur en S

Position des sorties de vapeur

Tableau 7 - Position des sorties de vapeur

Modèle	I	J	K
SKE4-N02 SKE4-N04 SKE4-N06	6 ¾" (171 mm)	9 ⅛" (232 mm)	-
SKE4-N10 SKE4-N14 SKE4-N16 SKE4-N20 SKE4-N30	7 ½" (191 mm)	12" (305 mm)	-
SKE4-N20 L SKE4-N40 SKE4-N50 SKE4-N60	7 ½" (191 mm)	23" (584 mm)	-
SKE4-N30 X SKE4-N40 X SKE4-N70	10 ½" (267 mm)	18" (457 mm)	-
SKE4-N80 SKE4-N90	10 ½" (267 mm)	8 ¾" (222 mm)	9.2" (234 mm)

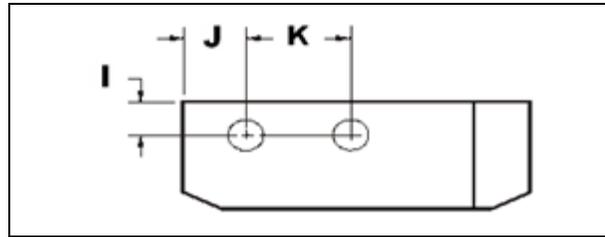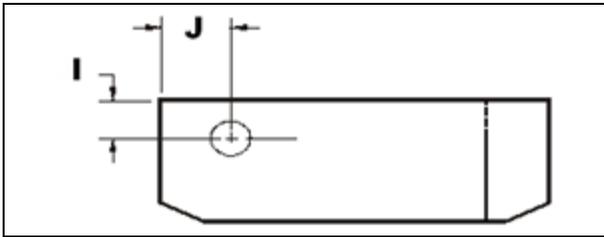

Installation à distance de l'unité SDU

L'installation de l'unité SDU peut se faire ailleurs que sur l'humidificateur (SDU à distance). Suivez les directives de tuyauterie.

- Installez l'unité SDU au mur avec des supports muraux (fournis). Ne pas percer de trous d'encrages dans le cabinet du SDU.
- Raccordez les tuyaux flexibles à l'entrée inférieure de l'unité de SDU et à la sortie de vapeur de l'humidificateur sur le dessus du cabinet.
- Fixez le tuyau aux extrémités avec les colliers (fournis).
- Raccordez le tuyau d'évacuation des condensats au bas de l'unité SDU et à un drain ouvert ou à l'humidificateur, à l'aide du trou situé à l'arrière du cabinet.
- Raccordez les câbles électriques entre l'unité SDU et le dessus de l'humidificateur. Ces raccordements doivent être faits selon les réglementations locales.
- Le ventilateur du SDU va continuer de fonctionner pendant cinq minutes après que la production de vapeur soit arrêtée, afin d'éviter la condensation.
- Évitez toute obstruction des ouvertures de ventilation au-dessus de l'unité SDU.

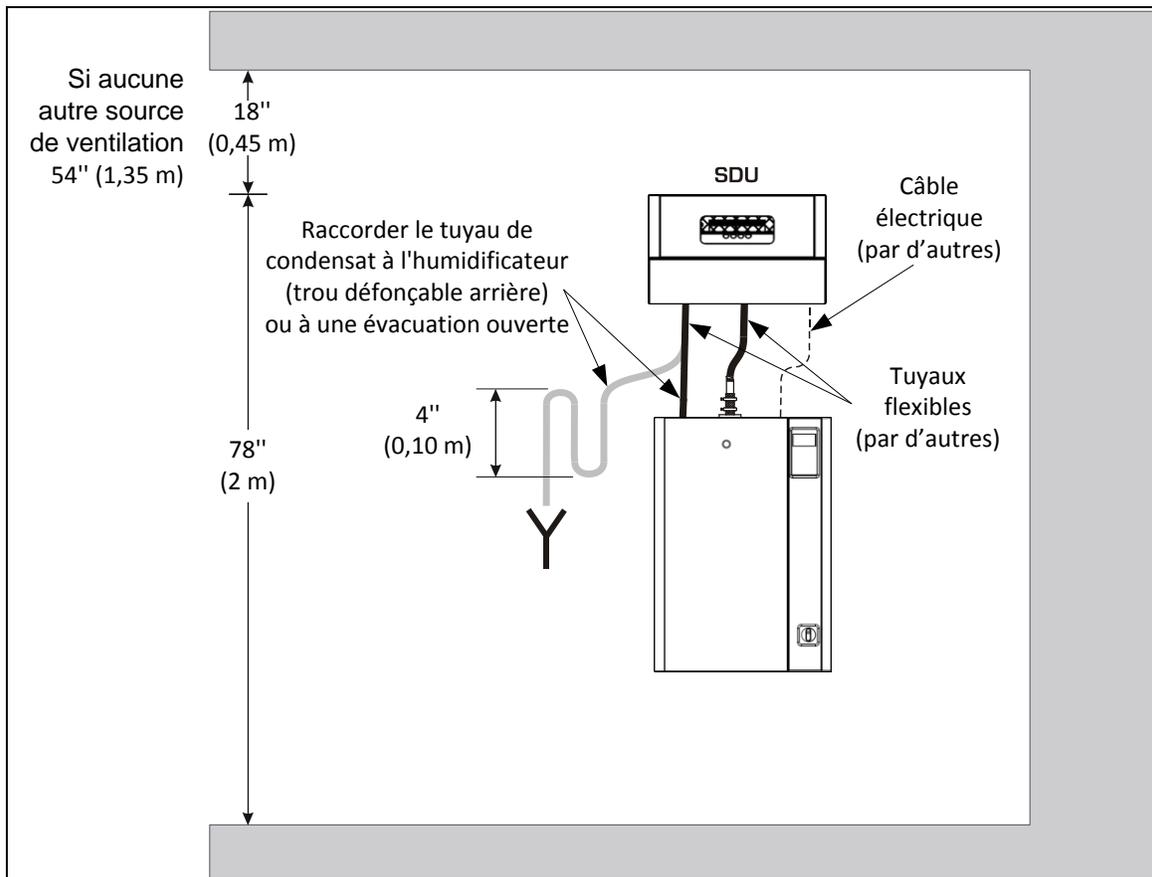


Illustration 26 - Installation à distance de l'unité SDU



Installation murale du SDU à distance

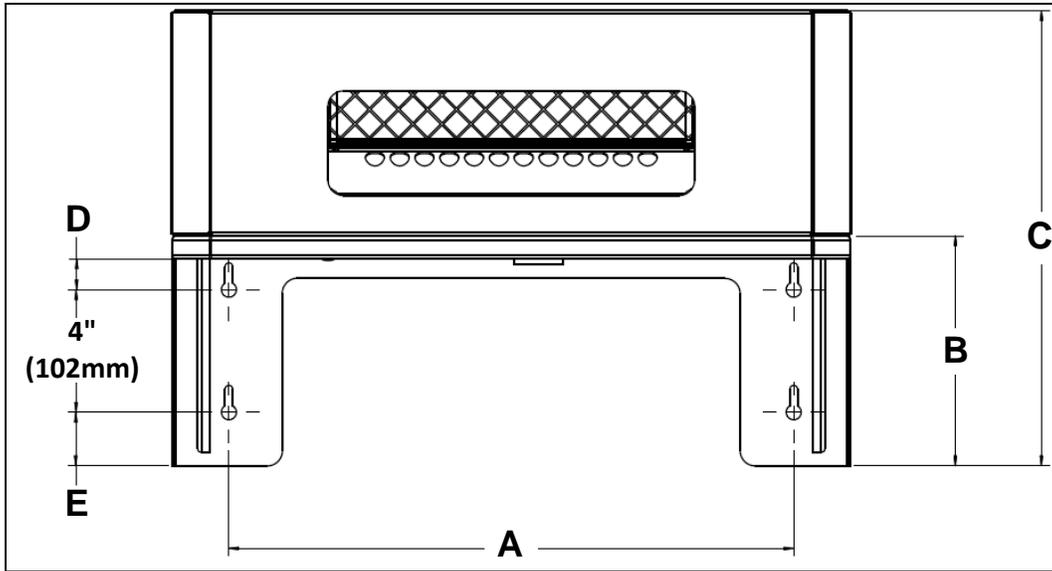


Illustration 27 - Support de montage pour SDU à distance

Tableau 8 - Dimensions de support de montage pour SDU à distance

Modèles	SDU	Dimensions (pouces) [mm]				
		A	B	C	D	E
SKE4-N02 SKE4-N04 SKE4-N06	SDU4-1	16 [406]	6 ¾ [171]	13.7 [348]	¾ [19]	1 ⅛ [29]
SKE4-N10 SKE4-N14 SKE4-N16	SDU4-2	18 ½ [470]	7 ½ [191]	14.9 [377]	1 [25]	1 ¾ [45]
SKE4-N20 SKE4-N30	SDU4-3	18 ½ [470]	7 ½ [191]	18.9 [480]	1 [25]	1 ¾ [45]

Raccordements de plomberie



L'installation de la plomberie doit être conforme aux réglementations locales et nationales. Les travaux doivent être confiés à un personnel qualifié.

L'humidificateur SKE4 peut fonctionner avec de l'eau du robinet, à osmose inverse et déionisée.

- Pour toute opération normale, le prétraitement de l'eau n'est pas nécessaire.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'eau adoucie, afin de maximiser l'efficacité et minimiser le temps d'arrêt.
- Pour l'eau ultra-pure déionisée ou à osmose inverse (2-10 µS/cm), l'option d'humidificateur ultra-pure doit être utilisé.
- La concentration de chlorure dans la chambre d'évaporation de l'humidificateur doit demeurer en bas de 10ppm (20ppm pour l'eau ultra-pure).

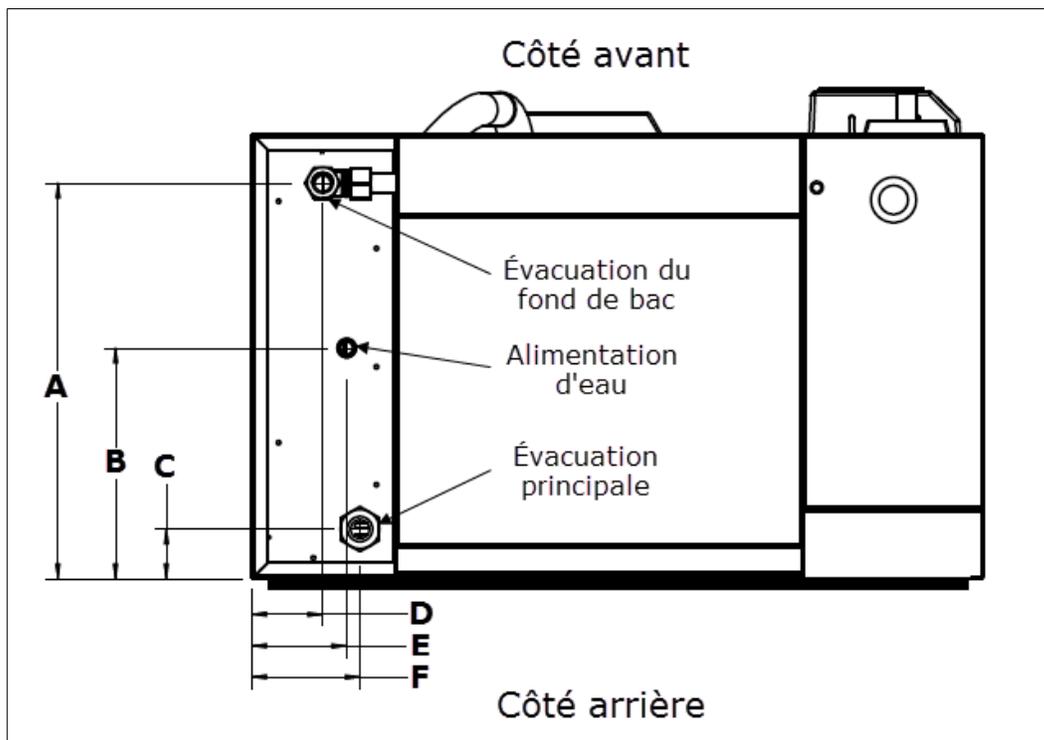


Illustration 28 - Raccordement de plomberie pour modèles SKE4-N02 à N60 (vue de dessus)

Tableau 9 - Dimensions pour raccordement de plomberie (SKE4-N02 à N60)

Modèle	Dimensions (pouces) [mm]					
	A	B	C	D	E	F
SKE4-N02 SKE4-N04 SKE4-N06	10 5/8 [270]	7 [178]	1 1/2 [38]	2 [51]	2 5/8 [73]	3 1/4 [83]
SKE4-N10 SKE4-N14 SKE4-N16 SKE4-N20 SKE4-N30 SKE4-N20 L SKE4-N40 SKE4-N50 SKE4-N60	12 [304]	7 [178]	1 1/2 [38]	2 [51]	2 5/8 [73]	3 1/4 [83]

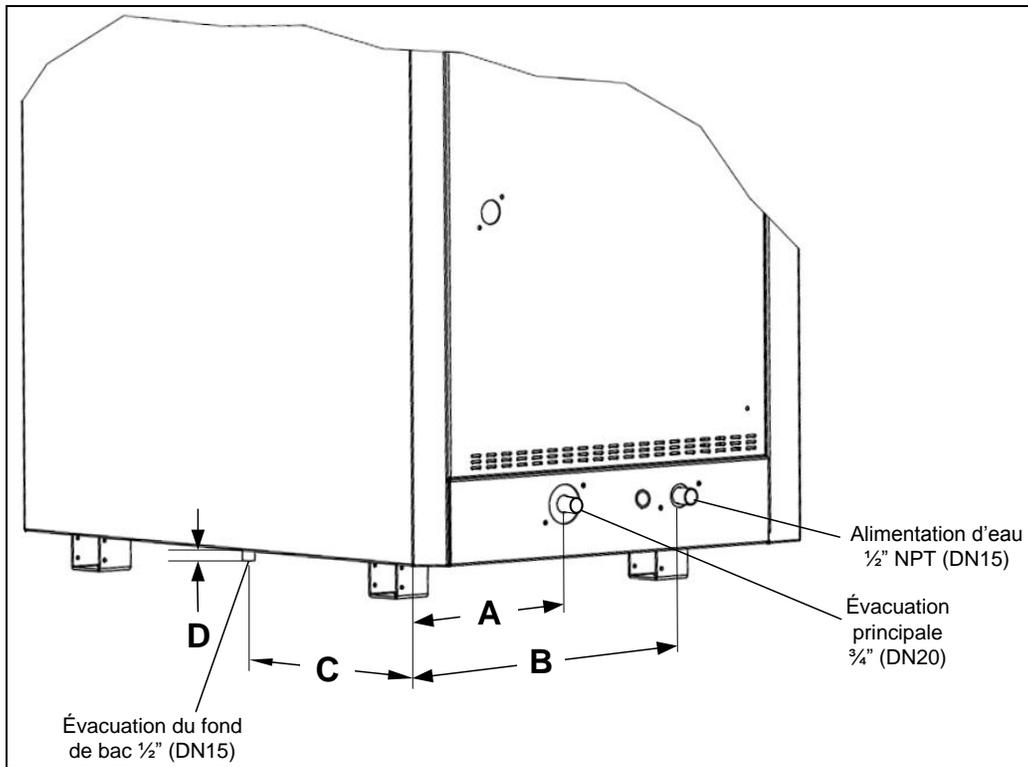


Illustration 29 - Raccordement de plomberie pour modèles SKE4-N30X à N90

Tableau 10 - Dimensions pour raccordement de plomberie (SKE4-N30X à N90)

Modèle	Dimensions (pouces) [mm]			
	A	B	C	D
SKE4-N30 X	9 [229]	16 ⁵ / ₈ [422]	19 ⁵ / ₈ [498]	1/2 [13]
SKE4-N40 X				
SKE4-N70				
SKE4-N80				
SKE4-N90				



Note: Pour les modèles SKE4-N30 X à N90, l'entrée d'alimentation d'eau et la sortie d'évacuation principale sont situées par défaut sur le côté droit de l'humidificateur. Le positionnement sur le côté gauche ou au bas (uniquement avec l'option de boîtier extérieur) est disponible sur demande.



Alimentation en eau

- Spécifications d'alimentation d'eau :
 - Pression d'entrée : 10 à 70 psig (0,7 à 4,8 bars)
 - Température maximum : 86°F (30°C)
 - Raccord de tuyaux hydraulique standard ½" (DN15) en cuivre ou de tuyaux PEX ¾" (DN20)
- Installation du conduit d'alimentation d'eau:
 1. Raccorder un tuyau tressé d'alimentation d'eau de ½" (DN15) (non fourni) à la partie inférieure du raccord NPT ½" (DN15) (fourni).
 2. Connectez le haut du raccord NPT ½"(DN15) à la partie mâle fileté du tuyau.
- Afin de faciliter l'entretien, une vanne d'arrêt doit être installée en amont sur le conduit d'alimentation, à proximité de l'humidificateur.
- Il est recommandé d'installer un tamis en amont de l'humidificateur sur le conduit d'alimentation en eau.
- Il est recommandé d'installer un anti-bélier, afin d'amortir l'onde de choc hydraulique et de minimiser les coups de béliers provoqués par la fermeture de la vanne de remplissage.

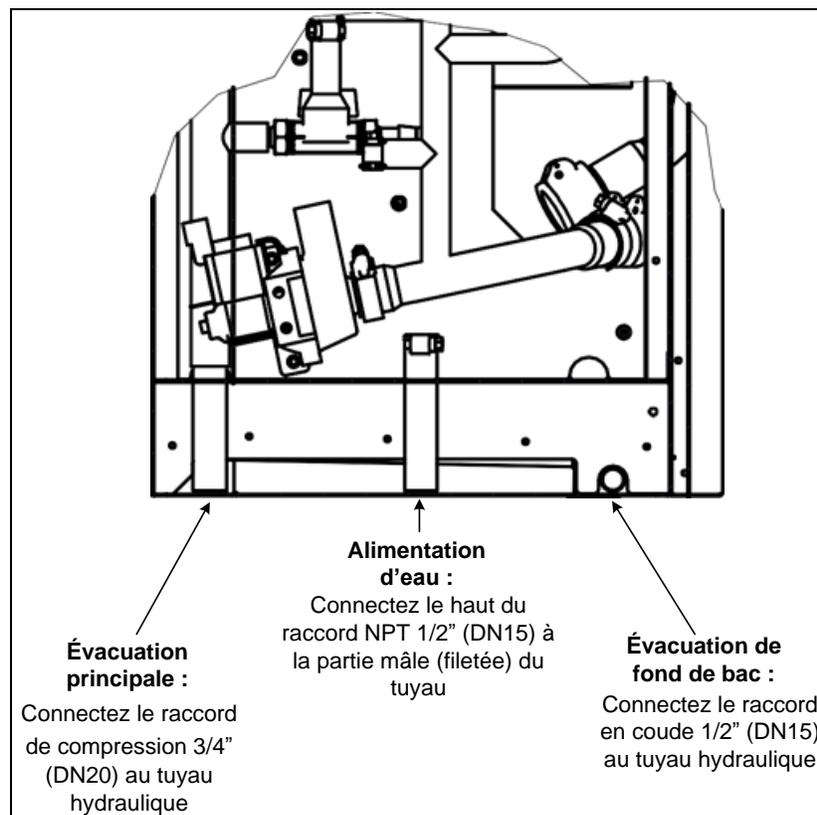


Illustration 30 - Raccordement d'alimentation et d'évacuation d'eau



Évacuation

- Spécifications de l'évacuation d'eau:
 - Température de sortie de la chambre d'évaporation : 140°F (60°C).
 - Raccords hydrauliques standard (fournis): un raccord de compression femelle de ¾" (DN20) pour l'évacuation de la chambre d'évaporation et un raccord en coude femelle de ½" (DN15) pour le fond de bac.
- 2 tuyaux hydrauliques (non fournis) doivent être placés sous l'humidificateur et raccordés aux tuyaux d'évacuation (voir Illustration 30 - Raccordement d'alimentation et d'évacuation d'eau).
- Utilisez des tuyaux hydrauliques standards en cuivre de ¾" (DN20) et ½" (DN15).
- Vérifiez que la taille du tuyau d'évacuation est suffisante, en particulier si plus d'un humidificateur est évacué sur le même tuyau d'évacuation.
- La pente minimale du tuyau de drainage doit être de ¼" (6,5 mm) par pied (300mm).
- Les tuyaux d'évacuation de l'humidificateur ne requièrent pas de siphon et doivent être acheminés à une évacuation ouverte.
- Le tuyau d'évacuation principal doit avoir un diamètre minimum de 1-1/2" (DN40).

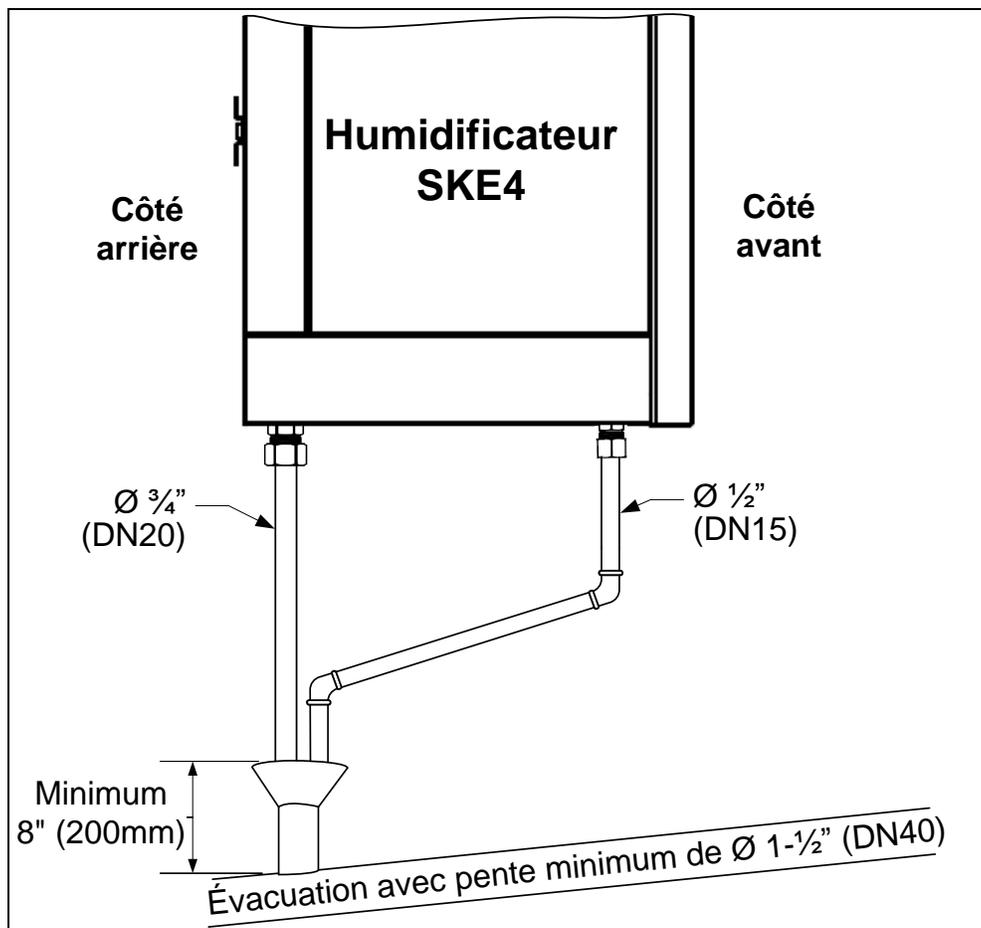


Illustration 31 - Raccordement de plomberie à évacuation ouverte



Raccordement de plomberie pour boîtier extérieur

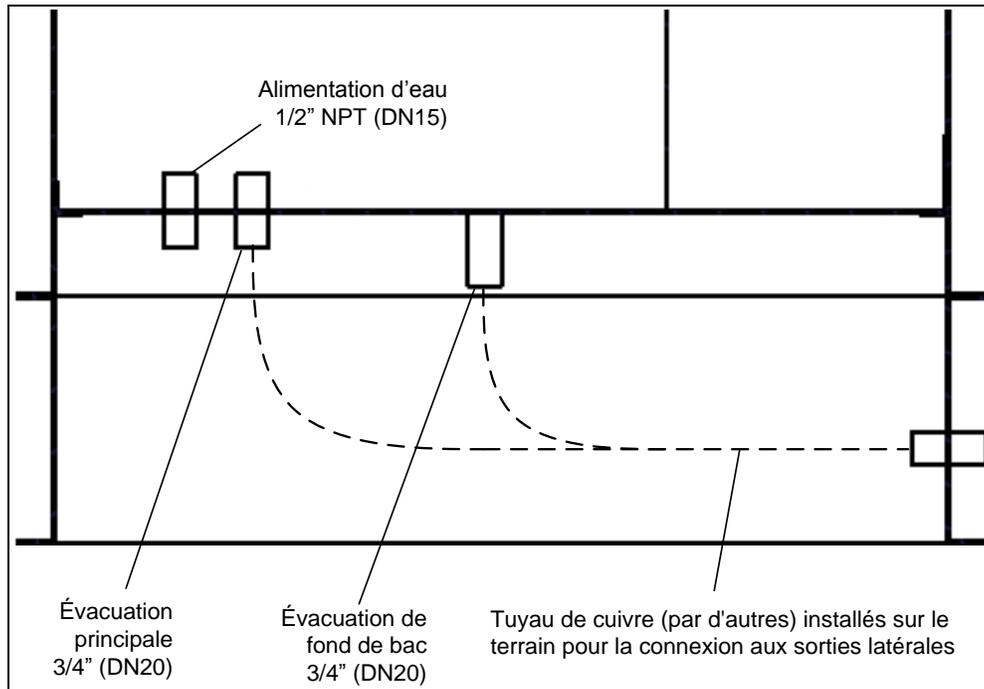


Illustration 32 - Raccordement de plomberie pour boîtier extérieur : vue frontale

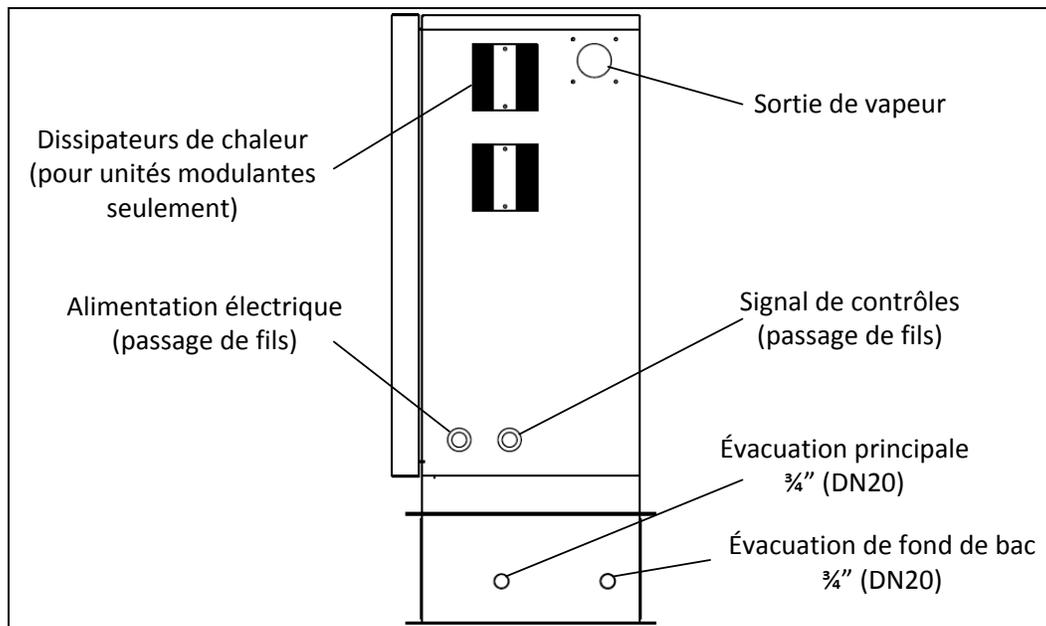


Illustration 33 - Raccordement de plomberie pour boîtier extérieur : vue de côté

Vanne d'évacuation

Le boîtier extérieur est équipé d'une vanne ouverte normalement, permettant à l'humidificateur d'évacuer l'eau lors d'une panne électrique, afin d'éviter que l'eau gèle à l'intérieur de l'unité. En opération normale, l'humidificateur réduit la température d'évacuation de l'eau à 140°F (60°C).



ATTENTION : Lors d'une panne électrique, la température d'évacuation de l'eau n'est pas réduite. Les tuyaux d'évacuation installés doivent résister à des températures allant jusqu'à 212°F (100°C).

Raccordements électrique



ATTENTION : Risque de choc électrique. Couper l'alimentation électrique avant de procéder au raccordement.



AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Ne pas interchanger les borniers d'alimentation électrique identifiés L1, L2 et L3 par des borniers à basse tension identifiés 1, 2 et 3.

- Le raccordement électrique doit être confié à un électricien qualifié et doit être conforme aux procédures et réglementations locales.
- Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.
- L'humidificateur est équipé d'un interrupteur d'isolement intégré, afin de couper l'alimentation sans devoir ouvrir les portes d'accès.
- Une protection d'intensité externe doit être installée en amont sur la ligne d'alimentation et placé à proximité de l'humidificateur. Il est aussi recommandé d'installer un disjoncteur externe.
- Pour enlever la pression sur le câble d'alimentation, installez un connecteur pour câble (non fourni) au bas du compartiment électrique de l'humidificateur.
- Vérifiez que la taille des conducteurs est suffisante pour le courant alimenté.
- Vérifiez que chaque conducteur est vissé de manière sécuritaire au bornier approprié.
- Vérifiez que le conducteur de mise à terre est équipé d'une cosse à agneau et qu'il est connecté directement au panneau électrique.

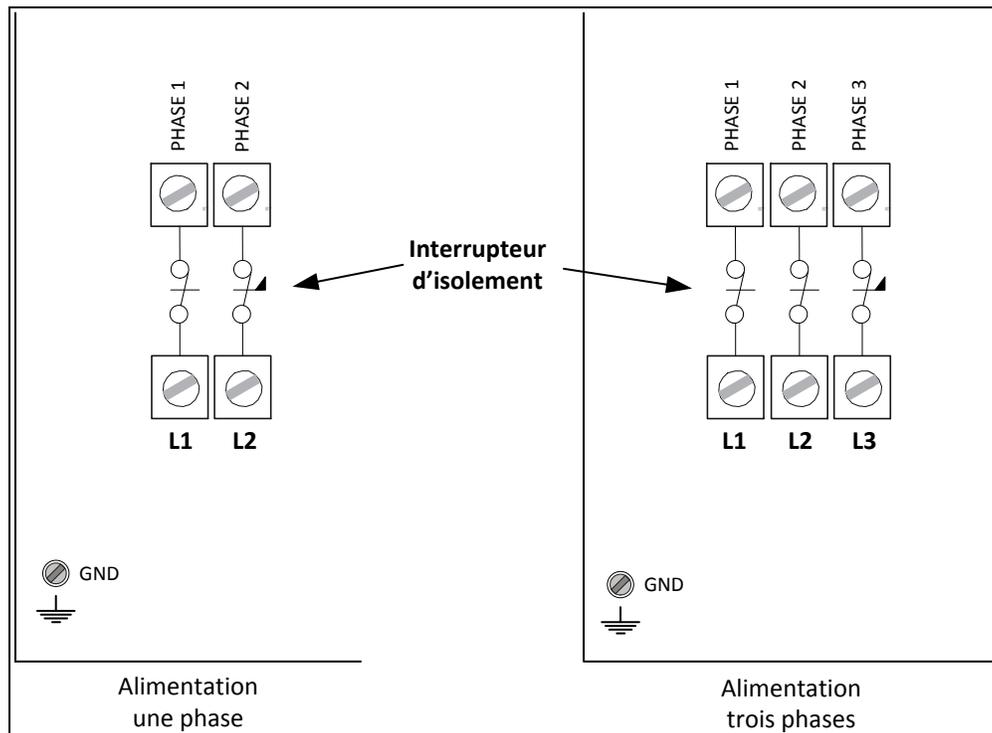


Illustration 34 - Alimentation électrique une phase et trois phases



Raccordement des contrôle à basse tension

Circuit imprimé

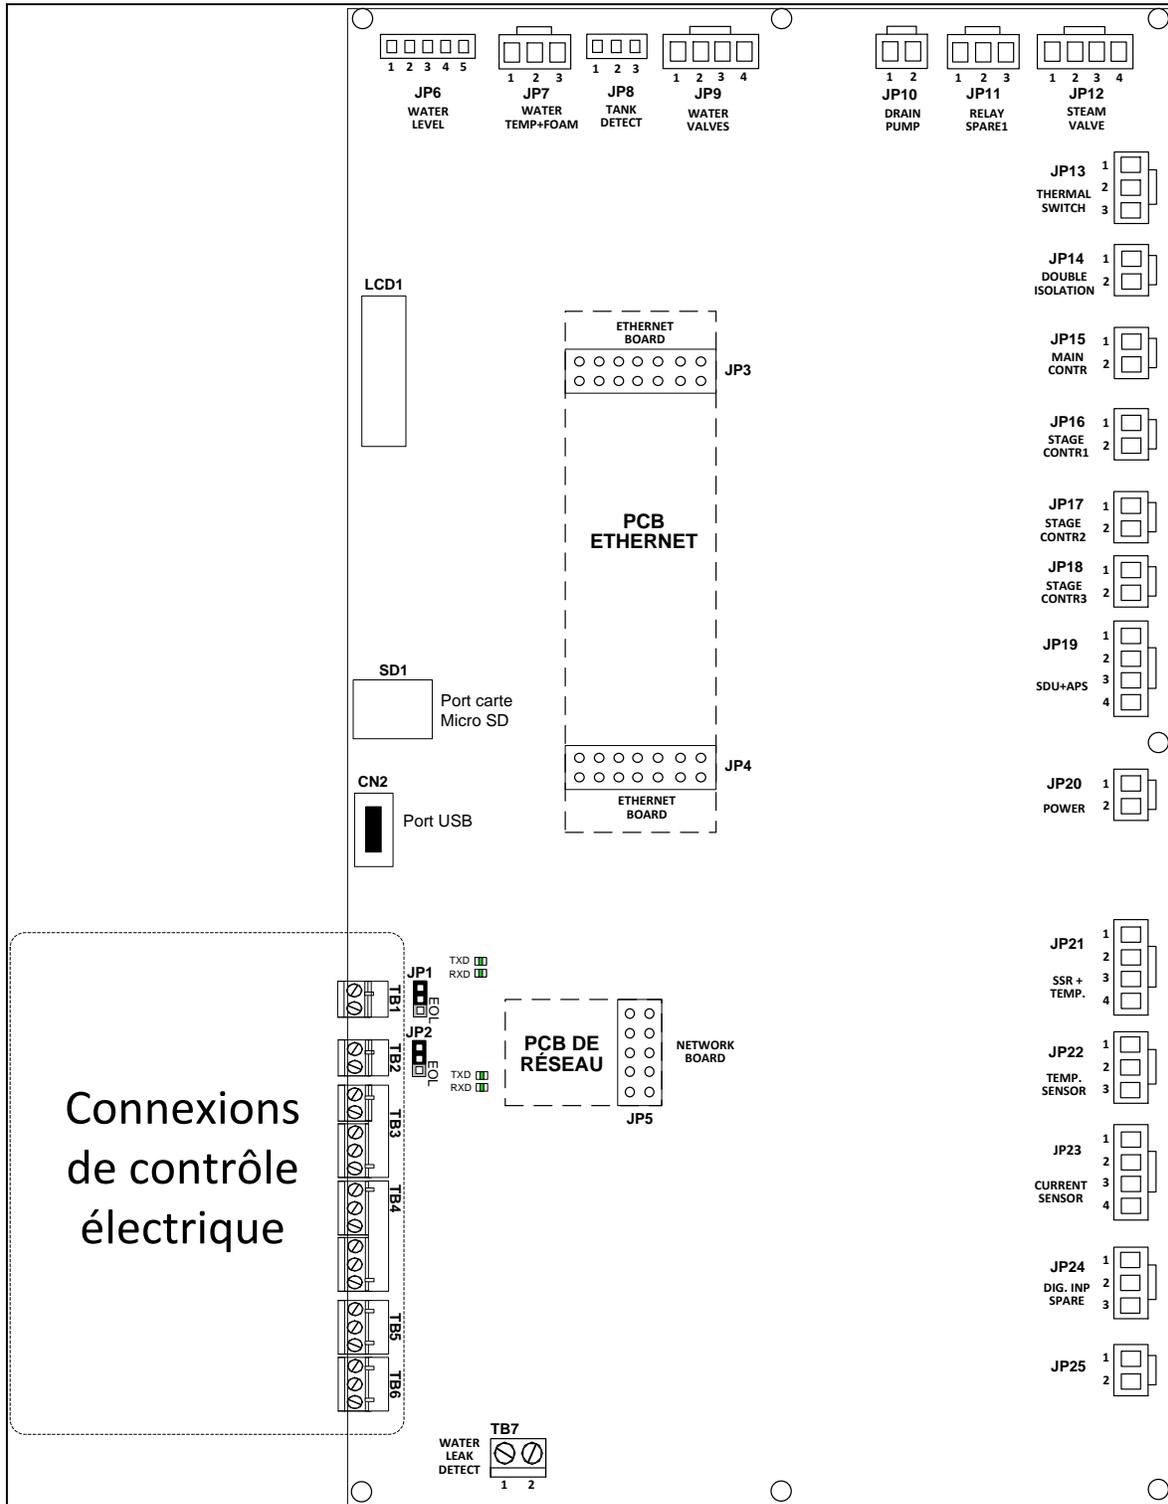


Illustration 35 - Circuit imprimé

Le circuit imprimé de l'humidificateur à vapeur SKE4 est équipée d'un microprocesseur avancé qui contrôle toutes les fonctions de l'humidificateur. Toutes les connexions de contrôle électrique ont été regroupées le long du coin inférieur gauche du circuit imprimé.

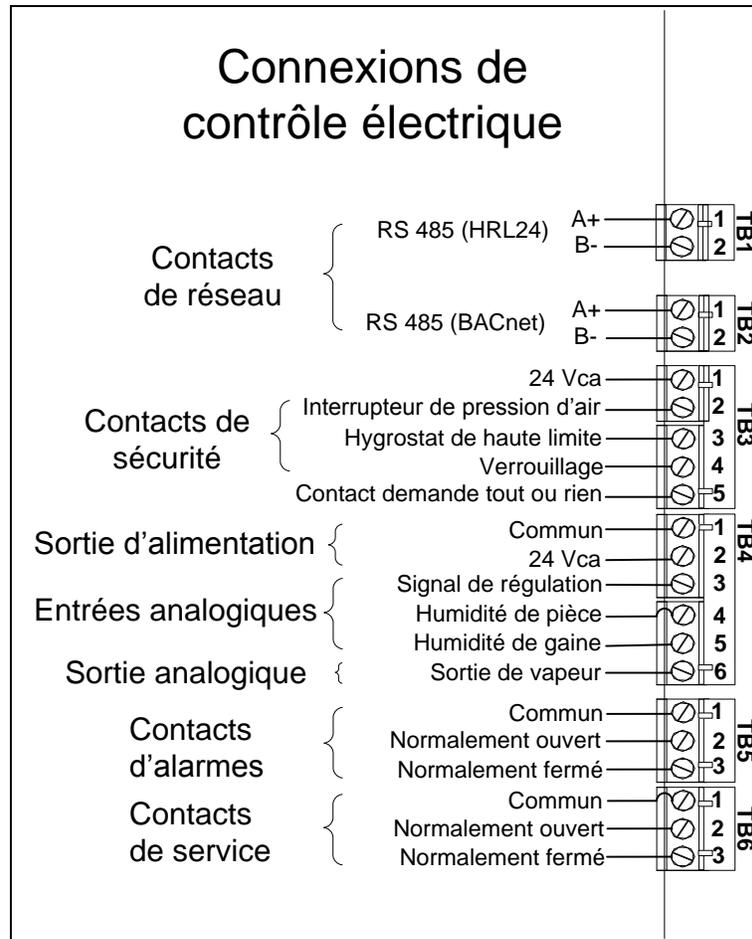


Illustration 36 - Connexions de contrôle électrique

Contacts de sécurité

Le contact de l'**interrupteur de pression d'air** doit être raccordé entre les bornes TB3 1&2. Si ce contact s'ouvre, l'unité SKE4 va arrêter d'opérer. L'unité va afficher l'interrupteur de pression d'air comme étant ouvert, mais ne va pas générer d'alarme. Si un interrupteur de pression d'air n'est pas utilisé, un cavalier doit être installé entre les bornes TB3 1&2.

Le contact de l'**hygrostat de haute limite** doit être raccordé entre les bornes TB3 1&3. Si ce contact s'ouvre, l'unité SKE4 va arrêter d'opérer et un message d'**alarme** va être affiché. Si un hygrostat de haute limite n'est pas utilisé, un cavalier doit être installé entre les bornes TB3 1&3.

Le contact de **verrouillage** doit être raccordé entre les bornes TB3 1&4. Si ce contact s'ouvre, l'unité SKE4 va arrêter d'opérer. L'unité va afficher le verrouillage comme étant ouvert, mais ne va pas générer d'alarme. Si un verrouillage n'est pas utilisé, un cavalier doit être installé entre les bornes TB3 1&4.

Contacts secs

Deux séries de contacts libres sont fournies:

1. Contacts d'alarmes
 2. Contacts de service
- Ces contacts sont utilisés pour ouvrir ou fermer une source à basse tension, idéalement 24V, et un courant de 3A maximum.
 - Chaque série est constituée d'un contact normalement fermé et un contact normalement ouvert.
 - Il est recommandé d'utiliser le contact normalement fermé, puisque ce contact va s'ouvrir lorsqu'une défaillance a été détectée.

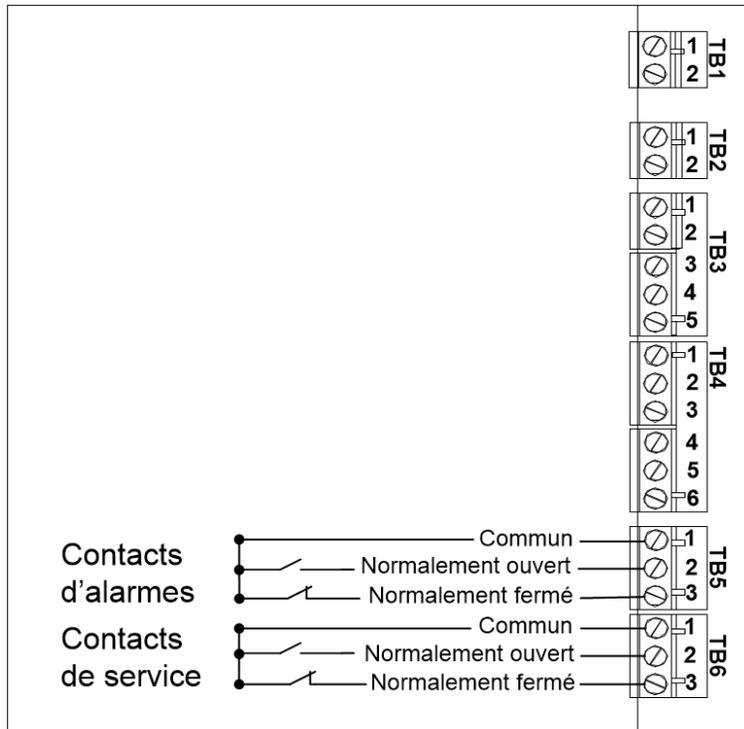


Illustration 37 - Câblage des contacts d'alarmes et de service

Humidificateur tout ou rien

Pour le fonctionnement des humidificateurs tout ou rien, raccorder le contact de demande tout ou rien entre TB3 1&5. Si ce contact s'ouvre, l'unité SKE4 s'éteint. Si ce contact se ferme, l'unité SKE4 fonctionne.

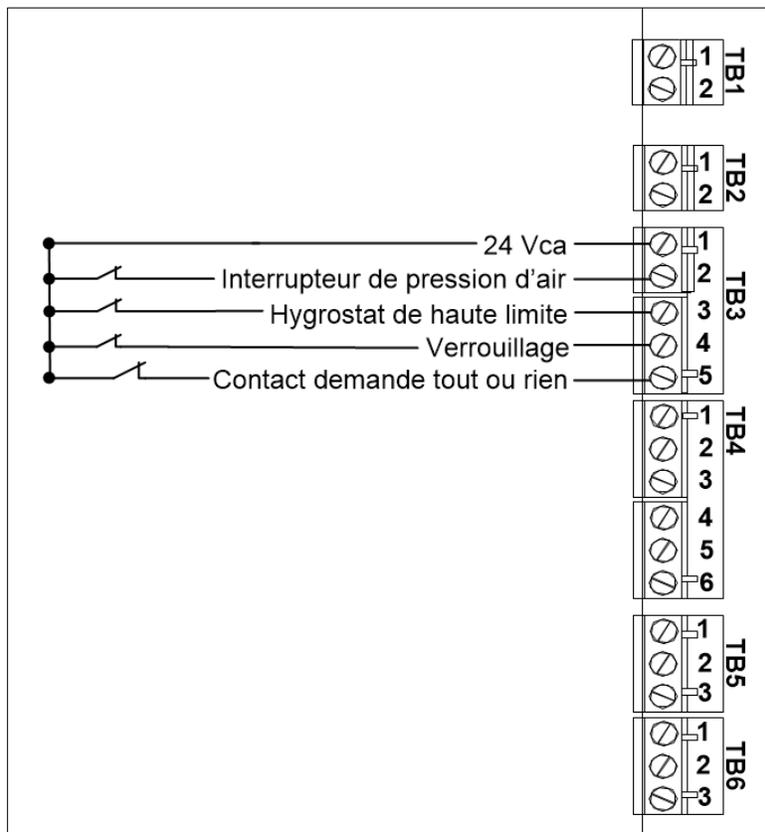


Illustration 38 - Câblage typique de l'humidificateur tout ou rien

Humidificateur proportionnel

Signaux analogiques

Pour le fonctionnement des humidificateurs proportionnels, le ou les signaux analogiques doivent être connectés entre les bornes TB4 1 et TB4 3, 4 et/ou 5. Pour configurer la source d'un signal, accédez au sous-menu *Control* situé dans le menu *Installation* (voir page 47).

Contrôle de l'humidité par hygromètre (mode externe)

Humidité contrôlée de manière externe par un hygromètre HRO20 :

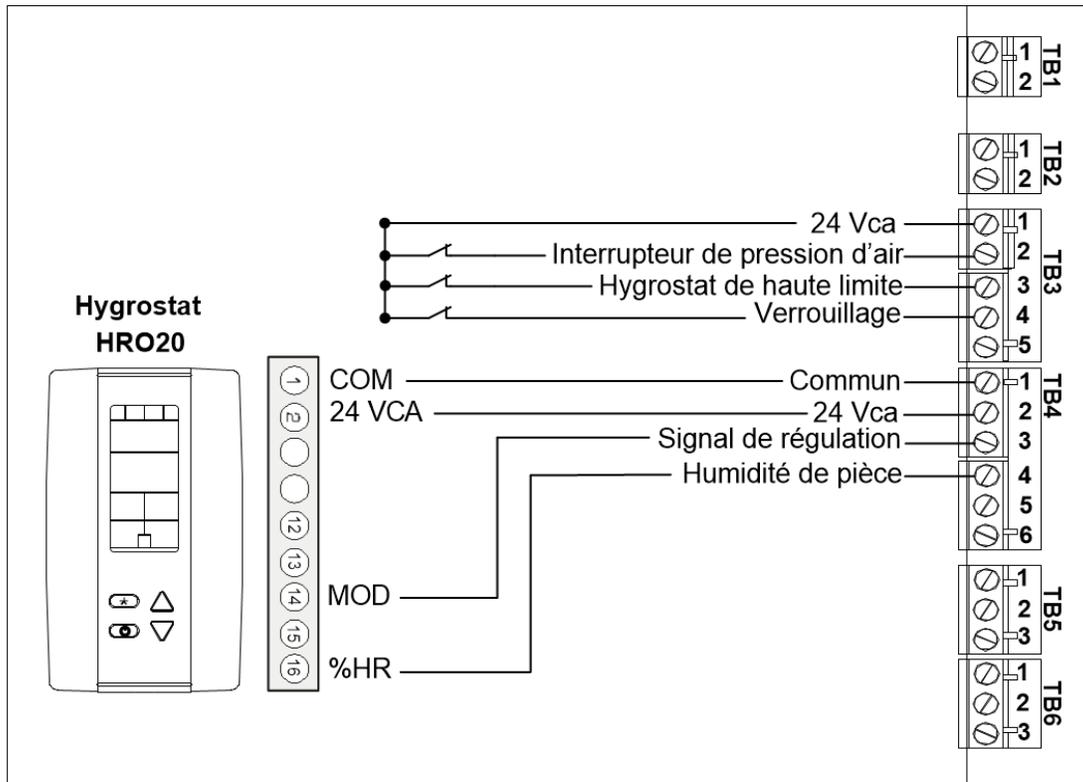


Illustration 39 - Signal de contrôle d'un hygromètre HRO20



Humidité contrôlée de manière externe par un hygrostat HRO20 avec un SHR10 ou SHC80 utilisé comme capteur spatial :

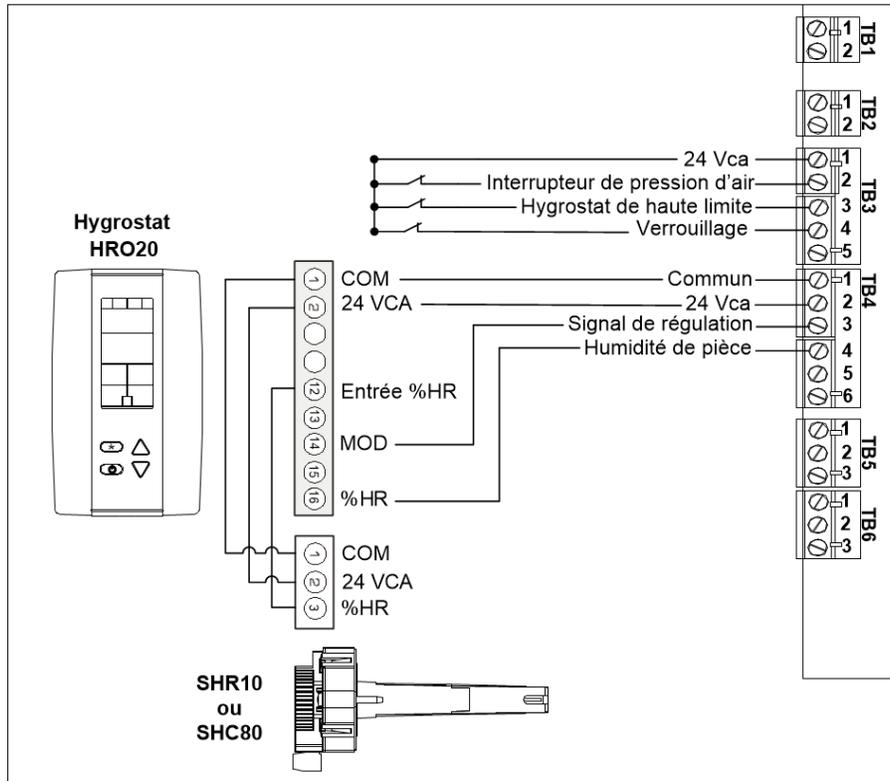


Illustration 40 - Signal de contrôle d'un HRO20 avec un capteur d'humidité à distance (SHR10 ou SHC80)

Contrôle de l'humidité par l'humidificateur (mode interne)

Humidité contrôlée à l'interne avec un SHR10 ou SHC80 utilisé comme capteur spatial :

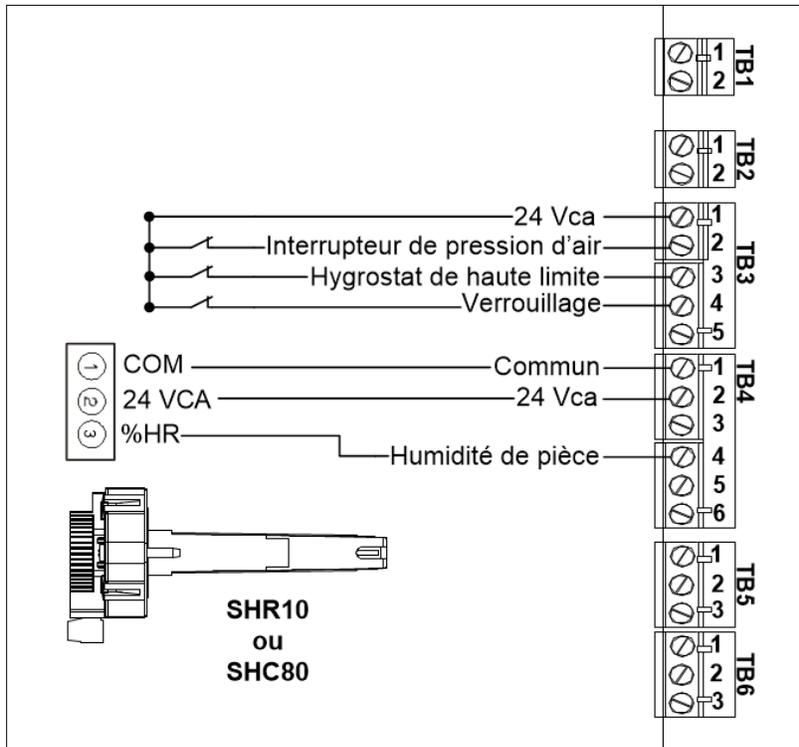


Illustration 41 - Signal d'humidité d'un capteur d'humidité (SHR10 ou SHC80)

Communication réseau

Si le signal de contrôle provient du réseau BACnet, connectez les bornes TB2 1&2 au réseau (RS485 A+ & B-).

Si le signal de contrôle provient d'un HRL24, connectez les bornes TB1 1&2 au réseau (RS485 A+ & B-).

Le ou les signaux de contrôle du réseau doivent être sélectionnés en accédant au sous-menu *Control* situé dans le menu *Installation* (voir page 47). Pour configurer les paramètres de communication, accédez au menu *Integration* (voir page 49).

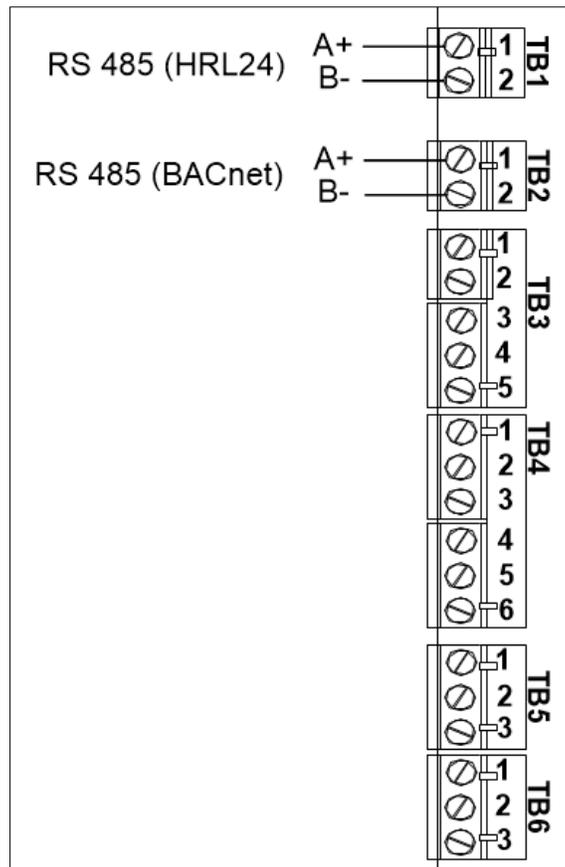


Illustration 42 - Connexions au réseau de communication

Emplacement des contrôles (vapeur distribuée dans un conduit ou CTA)

Un système de contrôle typique doit comprendre les items suivants avec l'humidificateur :

- Un hygrostat mural ou dans la gaine de retour
- Un hygrostat de haute limite
- Un interrupteur de pression d'air

Le positionnement de ces dispositifs est essentiel au bon fonctionnement du système.

- L'hygrostat de gaine de retour doit toujours être situé dans le conduit d'air de retour, afin d'obtenir une lecture précise de l'air dans la pièce.
- Alternativement, un hygrostat de pièce peut être utilisé. Il doit être situé sur un mur ou une colonne intérieure. Il ne doit pas être près de l'air de refoulement des conduits d'alimentation ou de sources de chaleur ou de refroidissement.
- L'interrupteur de pression d'air doit être proprement positionné, afin que le contact soit ouvert lors d'une perte de débit d'air, pour éviter que l'humidificateur soit en opération lorsqu'il n'y a pas assez d'air pour absorber l'humidité.
- L'hygrostat de haute limite doit être installé à une distance assez éloignée, minimum 15' (4,6m), en aval du système de distribution de vapeur, pour empêcher un surplus d'humidité qui créerait de la condensation.

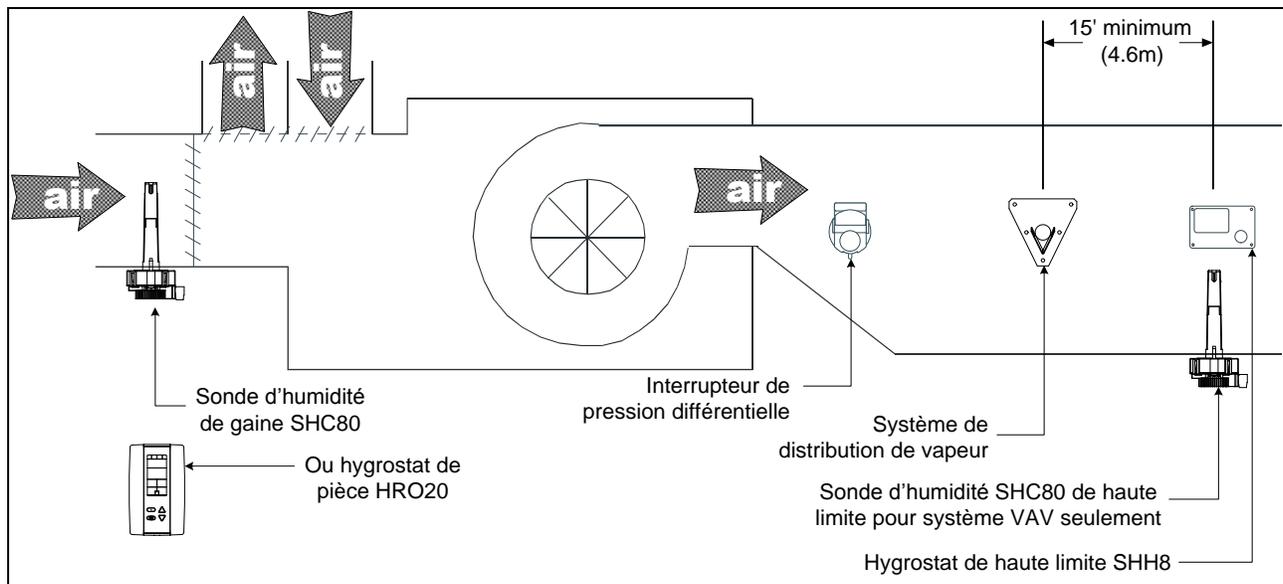


Illustration 43 - Emplacement des contrôles (vapeur distribuée dans un conduit ou CTA)

Configuration du contrôleur

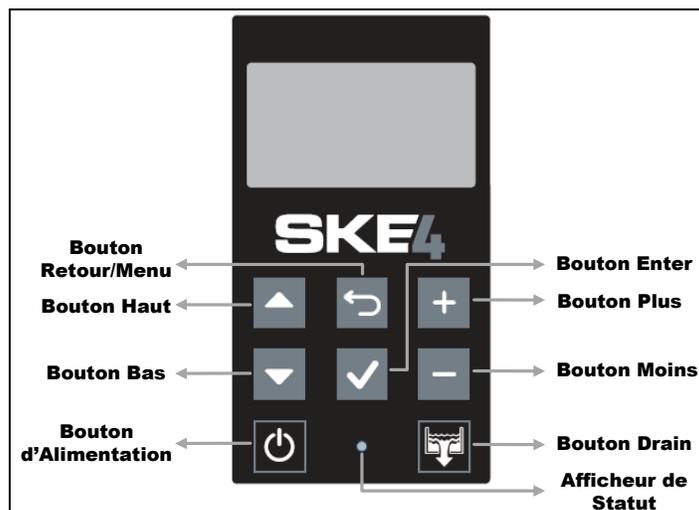


Illustration 44 - Contrôleur SKE4

Panneau de contrôle

Les fonctionnalités du panneau de contrôle sont décrites dans le tableau suivant :

Tableau 11 - Description des fonctionnalités du panneau de contrôle

Fonctionnalité	Description	
Afficheur de Statut	 (Bleu)	Indique que l'humidificateur est alimenté en électricité. Lors de l'initialisation du système, le DEL va clignoter pour ensuite rester allumé.
	 (Rouge)	Indique qu'une ou plusieurs situations anormales existent et que le système a été mis en mode d'alarme et doit être vérifié.
	 (Fermé)	Indique que l'humidificateur a été déconnecté de l'alimentation électrique.
Bouton d'Alimentation	 Le bouton d'alimentation est utilisé pour allumer ou éteindre l'humidificateur. Il doit être pesé et maintenu pour 3 secondes pour effectuer l'action désiré, afin de prévenir l'activation accidentelle. Même lorsque l'humidificateur est déconnecté de l'alimentation, le contrôleur demeure opérationnel.	
Bouton Drain	 Le bouton de drain est utilisé pour activer manuellement le cycle de drainage. Il doit être pesé et maintenu pour 3 secondes pour effectuer l'action désiré, afin de prévenir l'activation accidentelle. Même lorsque l'humidificateur est déconnecté de l'alimentation, un cycle de drainage manuel peut être effectué. <i>Après qu'un cycle de drainage manuel a été complété, le système va s'éteindre automatiquement. Afin de rallumer l'humidificateur, le bouton d'alimentation doit être pesé.</i>	
Boutons Haut et Bas		Le bouton haut est utilisé pour accéder au menu ou paramètre suivant.
		Le bouton bas est utilisé pour accéder au menu ou paramètre précédent.
Boutons Plus et Moins		Le bouton plus est utilisé pour augmenter la valeur du paramètre affiché.
		Le bouton moins est utilisé pour diminuer la valeur du paramètre affiché.
Bouton Retour/Menu	 Le bouton retour/menu est utilisé pour retourner à l'écran précédent ou pour accéder le menu principal à partir de l'écran de veille.	
Bouton Enter	 Le bouton enter est utilisé pour avancer au prochain écran, pour accéder le menu sélectionné ou pour confirmer la valeur d'un paramètre modifié.	

Écran de veille

Lorsque le contrôleur est en marche, l'unité affiche les informations suivantes sur l'écran de veille :

Tableau 12 - Description de l'affichage de l'écran de veille

Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
HumDemand:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur actuelle de la demande d'humidité.
ControlState:	Valeur présente	* (Off, Normal, LowLimit, HighLimit, NoAirFlow, Interlock)	Affiche l'état actuel du circuit de contrôle de sécurité ainsi que si le circuit a été déconnecté par une mesure de sécurité.
PowerOutput:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la puissance de sortie mesurée du système en pourcentage de la puissance totale.
State:	Valeur présente	* (Off, Idle, LineRinse, TankRinse, Filling, Draining, Heating, Boiling, Alarm)	Affiche l'état actuel du fonctionnement de l'humidificateur.

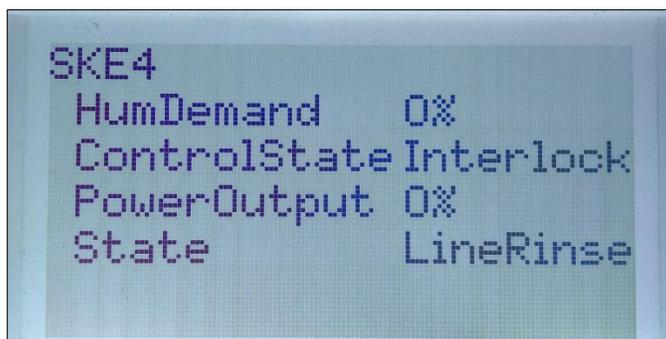


Illustration 45 - Affichage de l'écran de veille

Accès au menu

- Depuis l'écran de veille, le menu principal est accessible en appuyant sur le bouton *Retour/Menu* ↵, permettant d'accéder au menu *General*.
- Pour afficher d'autres options de menu et effectuer des configurations sur le système, appuyez sur *Enter* ✓ sur l'écran de veille pour passer à l'écran de connexion, où un mot de passe valide doit être entré.
- Quatre mots de passe différents peuvent être utilisés, chacun donnant accès à une option de menu supplémentaire en fonction du niveau d'accès attribué au mot de passe fourni.
- Si un mot de passe d'accès supérieur est fourni, toutes les options de menu accessibles avec l'utilisation d'un mot de passe de niveau inférieur seront également déverrouillées.

Tableau 13 - Niveaux d'accès

Niveaux d'accès	Mot de passe	Menu déverrouillé	Description/Notes
1	Aucun	General	Permet l'accès au menu général.
2	2222	User	Permet l'accès au menu général et d'utilisateur.
3	3322	Service	Permet l'accès au menu général, d'utilisateur et de service.
4	4433	Installation	Permet l'accès au menu général, d'utilisateur, de service et d'installation.
5	5544	Integration	Permet l'accès au menu général, d'utilisateur, de service, d'installation, et d'Intégration.

Note: Pour modifier ou récupérer les mots de passe perdus, contactez le fabricant.

- A. Après avoir accédé à l'écran de connexion, utiliser les boutons + ou - pour augmenter ou diminuer la valeur du nombre mis en surbrillance.
- B. Utiliser les boutons ▲, ▼ pour aller au numéro suivant ou précédent.
- C. Appuyer sur *Enter* ✓ une fois le mot de passe entré. Si le mot de passe est incorrect, le contrôleur SKE4 affiche le message « *Login Failed* ».
- D. Le bouton *Retour/Menu* ↵ peut également être utilisé pour revenir à l'écran de veille.



Illustration 46 - Écran de connexion

Navigation et configuration de menu

- A. Utilisez les boutons ▲, ▼ pour sélectionner la catégorie de menu souhaitée et appuyer sur *Enter* ✓ pour passer au sous-menu suivant.
- B. Utilisez les boutons + et - pour augmenter ou diminuer les valeurs. Utilisez les boutons ▲, ▼ pour aller au paramètre suivant ou précédent. Les valeurs sont sauvegardées dès qu'une modification est effectuée.
- C. Appuyez sur le bouton *Retour/Menu* ↵ pour revenir au menu précédent. L'emplacement actuel du menu est affiché en haut de l'écran.
- D. Pour quitter complètement, appuyez sur le bouton *Retour/Menu* ↵ jusqu'à ce que l'écran de veille apparaisse. Après 5 minutes d'inactivité, le contrôleur retournera automatiquement à l'écran de veille.

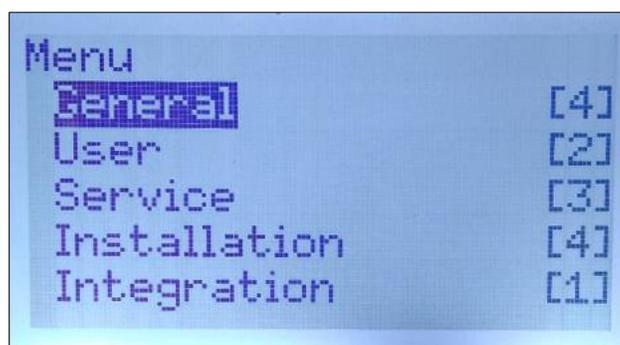


Illustration 47 - Page de menu principal

Note: Les paramètres disponibles et les sélections de plage peuvent varier en fonction de la configuration actuelle. Les tableaux des sections suivantes affichent toutes les sélections possibles. La colonne Description/Notes indique les conditions requises pour que le paramètre associé apparaisse.

Menu - General [Niveau 1 - mot de passe non requis]

Appuyez sur le bouton *Retour/Menu* à partir de l'écran de veille afin d'accéder au menu *General*.

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
Status	AirFlow:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut de l'interrupteur de pression d'air. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que le débit d'air n'est pas détecté par l'interrupteur.
	SupplyHighLimit:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut de l'hygrostat de haute limite. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que le niveau d'humidité a dépassé le point de consigne de l'hygrostat de haute limite.
	Interlock:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut du verrouillage. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que l'humidificateur est arrêté suite à l'ouverture de la sécurité de verrouillage.
	OccupancyState:	Valeur présente	* (Occupied, Unoccupied, Vacant, Off)	Affiche l'état d'occupation actuel. (Apparaît uniquement si <i>ControlProfile</i> est réglé à un mode de contrôle interne ou si <i>HumCntrlDemandSrc</i> est réglé à <i>RoomDemand</i>.)
	BoilerDemand:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la demande d'humidité mesurée de l'humidificateur.
	PowerOutput:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la puissance de sortie mesurée du système en pourcentage de la puissance totale.
	ServiceDue:	Off	* (Off, On)	Indique si l'humidificateur est dû pour l'entretien.
	State:	Valeur présente	* (Off, Idle, LineRinse, TankRinse, Filling, Draining, Heating, Boiling, Alarm)	Affiche l'état actuel du fonctionnement de l'humidificateur.
Control	RoomDemand:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur de la demande d'humidité de la pièce. (Apparaît uniquement si <i>ControlProfile</i> est réglé à un mode de contrôle interne ou si <i>HumCntrlDemandSrc</i> est réglé à <i>RoomDemand</i>.)
	SupplyHLDemand:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur de la demande d'humidité haute limite d'alimentation. (Apparaît uniquement si <i>ModHLProfile</i> est réglé à un mode de contrôle interne ou si <i>HumCntrlHLSrc</i> est réglé à <i>SupplyHLDemand</i>.)
	HumDemand:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur actuelle de la demande d'humidité.
	ControlState:	Valeur présente	* (Off, Normal, LowLimit, HighLimit, NoAirFlow, Interlock)	Affiche l'état actuel du circuit de contrôle de sécurité ainsi que si le circuit a été déconnecté par une mesure de sécurité.
Physical IO	AirFlow:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut de l'interrupteur de pression d'air. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que le débit d'air n'est pas détecté par l'interrupteur.
	SupplyHighLimit:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut de l'hygrostat de haute limite. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que le niveau d'humidité a dépassé le point de consigne de l'hygrostat de haute limite.
	Interlock:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut du verrouillage. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique que l'humidificateur est arrêté suite à l'ouverture de la sécurité de verrouillage.
	BinExtDemand:	0%	* (0%, 100%)	Indique s'il y a une demande d'humidité actuel lorsqu'un humidificateur tout ou rien est utilisé. (N'apparaît que lorsque vous utilisez un humidificateur tout ou rien.)
	ControlInput:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la lecture actuelle de l'entrée de contrôle.
	RoomRH:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur de lecture de l'humidité de la pièce. (Apparaît uniquement si <i>ControlProfile</i> est réglé à <i>InternAnalog</i> ou si <i>RoomRHsrc</i> est réglé à <i>RoomRH</i>.)
	SupplyHLRH:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur de lecture de l'humidité haute limite d'alimentation. (Apparaît uniquement si <i>ControlProfile</i> est réglé à <i>InternAnalog</i> ou si <i>RoomRHsrc</i> est réglé à <i>RoomRH</i>.)
	WtrLeakDet:	Ok	* (Ok, Leak)	Indique si une fuite d'eau a été détectée. Si <i>Leak</i> est affiché, cela indique qu'il y a une fuite dans la conduite d'eau.
	WtrLvlLow:	Valeur présente	* (Inactive, Active)	Affiche le statut du capteur résistif inférieur de niveau d'eau.

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
Physical IO	WtrLvlHigh:	Valeur présente	* (Inactive, Active)	Affiche le statut du capteur résistif supérieur de niveau d'eau.
	WaterTemp:	Valeur présente	* (min: 32.00°F, max: 257.00°F) * [min: 0.0°C, max: 125.0°C] Unités: C, F	Affiche la température de l'eau dans la chambre d'évaporation.
	FoamSensor:	NoFoam	* (NoFoam, Foam)	Indique si de la mousse a été détectée dans la chambre d'évaporation. Si <i>Foam</i> est affiché, cela indique que le système AFEC a détecté de la mousse. L'humidificateur va se vider pendant quelques minutes et revenir à un fonctionnement normal.
	ThermalCutout:	Closed	* (Closed, Open)	Affiche le statut du capteur de température. Si <i>Open</i> est affiché, cela indique qu'une température anormale a été détectée.
	SSRTemp:	Valeur présente	* (min: -4.00°F, max: 212.00°F) * [min: -20.0°C, max: 100.0°C] Unités: C, F	Affiche la température mesurée sur le relais statique.
	ContactorsFuse:	Normal	* (Normal, Blown Fuse)	Affiche le statut actuel du fusible du circuit imprimé. Si <i>Blown Fuse</i> est affiché, le fusible doit être remplacé.
	PowerOutFdbck:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la valeur de retour de la sortie analogique de la puissance de sortie.
	AlarmWarnRelay:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du relais d'avertissement d'alarme.
	ServiceWarnRelay:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du relais d'avertissement de service.
	WtrLvlValve:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état de la vanne d'alimentation de la sonde de niveau d'eau.
	TankWtrValve:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état de la vanne d'alimentation d'eau de la chambre d'évaporation.
	DrainCoolValve:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état de la vanne du refroidisseur de drainage interne.
	DrainPump:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état de la pompe de drainage.
	MainContactor :	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du contacteur principal.
	HeaterStage1 :	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du contacteur de la première étape de chauffage. (Apparaît uniquement en fonction du modèle et des configurations de l'humidificateur.)
	HeaterStage2:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du contacteur de la deuxième étape de chauffage. (Apparaît uniquement en fonction du modèle et des configurations de l'humidificateur.)
	HeaterStage3:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du contacteur de la troisième étape de chauffage. (Apparaît uniquement en fonction du modèle et des configurations de l'humidificateur.)
	SDUFan:	Valeur présente	* (Off, On)	Affiche l'état du ventilateur du SDU. (Apparaît uniquement pour les humidificateurs ayant l'option SDU.)
HeaterSSRStage:	Valeur présente	* (min: 0.00%, max: 100.00%)	Affiche la puissance fournie par le palier de modulation.	
WaterLevel:	Valeur présente	* (min: 0.0%, max: 120.0%)	Affiche le pourcentage d'eau restant dans la chambre d'évaporation.	
System	SysStatus:	Operational	* (Operational, Operational Read-Only, Download required, Download in progress, Non-operational, Backup in progress)	Affiche l'état actuel du système.
	Vendor:	Neptronic	*	Affiche le nom du fournisseur du produit. (Toujours Neptronic)
	Model:	-	*	Affiche le nom du modèle de l'humidificateur.
	FirmwareRev:	-	*	Affiche la dernière révision du programme.
	CoreVersion:	-	*	Affiche la version actuelle du logiciel d'application.
	SerialNo:	-	*	Affiche le numéro de série de l'humidificateur.
	Profile:	-	*	Affiche un court profil du dispositif configuré.
	MCULoad:	Valeur présente	* (min: 0.0%, max: 100.0%)	Affiche la charge actuelle du microcontrôleur.
	MemoryLoad:	Valeur présente	* (min: 0.0%, max: 100.0%)	Affiche la charge de mémoire actuelle.
ResetReason:	None	* (None, BOR, Pin, POR, Soft, IWDG, WWDG, LPWR, Unknown)	Affiche la raison de la dernière réinitialisation du système: <i>None</i> = Pas de Reset; <i>BOR</i> = Brownout Reset; <i>Pin</i> = Pin Reset (en utilisant le bouton reset sur PCB); <i>POR</i> = Power-on Reset; <i>Soft</i> = Software Reset; <i>IWDG</i> = Independent Watchdog; <i>WWDG</i> = Windowed Watchdog; <i>LPWR</i> = Low Power Reset; <i>Unknown</i> = Cause inconnue	

Menu - User [Niveau 2 - mot de passe niveau 2 (ou plus) nécessaire afin d'obtenir accès]

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage	Description/Notes
Command	OccupSchedule:	-	00:00 Lundi à Dimanche Événement 1 à Événement 6	Crée une cédule d'occupation personnalisée avec jusqu'à six événements par jour. (Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à un mode de contrôle interne ou si HumCntrlDemandSrc est réglé à RoomDemand.)
Control	RoomDemandLoop [3]			Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à un mode de contrôle interne ou si HumCntrlDemandSrc est réglé à RoomDemand.
	RoomRHStp:	40.00%	min: 0.00%, max: 100.00%	Définit la valeur du point de consigne de pièce utilisée pendant l'état occupé. (Apparaît uniquement si RoomRHStpSrc est réglé à Internal.)
	RoomRHUnocStp:	30.00%	min: 0.00%, max: 100.00%	Définit la valeur du point de consigne de pièce utilisée pendant l'état inoccupé.
	RoomRHHvacStp:	20.00%	min: 0.00%, max: 100.00%	Définit la valeur du point de consigne de pièce utilisée pendant l'état vacant.
	SupplyHLLoop [1]			Apparaît uniquement si ModHLLProfile est réglé à un mode de contrôle interne ou si HumCntrlHLSrc réglé à SupplyHLLDemand.
	SupplyHLStp:	80.00%	min: 0.00%, max: 100.00%	Définit la valeur du point de consigne pour la demande de haute limite d'alimentation.
System	LocalDateTime:	YYYY-MM-DD 00:00:00		Configure la date et l'heure actuelles.
Interface	BacklightLvl:	25%	min: 0%, max: 100%	Sélectionne le niveau de rétro éclairage de l'écran LCD.
	Contrast:	10%	min: 0%, max: 30%	Sélectionne le niveau de contraste de l'écran LCD.
	KeypadBuzzer:	Inactive	Inactive, Active	Sélectionne si un son devrait apparaître à chaque fois qu'un bouton est pesé.
	Language:	English	(Les options de langues varient selon la région.)	Sélectionne la langue de l'appareil.
	Units:	Imperial	Metric, Imperial	Sélectionne le système d'unité pour l'appareil local.

Menu - Service [Niveau 3 - mot de passe niveau 3 (ou plus) nécessaire afin d'obtenir accès]

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
Status	RunTime:	0.00hr	*	Affiche le temps d'exécution total de l'unité.
	OnTime:	0.00hr	*	Affiche la durée totale de fonctionnement de l'unité.
	ServRunTime:	0.00hr	*	Affiche le temps d'exécution de l'unité depuis le dernier entretien.
	ServOnTime:	0.00hr	*	Affiche la durée de fonctionnement de l'unité depuis le dernier entretien.
	ServiceDue:	Off	* (Off, On)	Indique si l'humidificateur est dû pour l'entretien.
Command	DrainSchedule:	-	00:00 Lundi à Dimanche Événement 1 à Événement 6	Crée un programme de drainage personnalisé avec jusqu'à six événements par jour.
	Request:	None	None, Reset Alarms, Drain, Reset Counters	Effectue l'une des actions suivantes pour l'humidificateur: réinitialiser les compteurs de service, lancer un cycle de drainage ou réinitialiser les messages alarmes.
Extended Config	WaterProbeAutoCalib:	Always	None, Once, Always	Sélectionne la fréquence du réglage d'étalonnage automatique pour la sonde de niveau d'eau.

Menu - Installation [Niveau 4 - mot de passe niveau 4 (ou plus) nécessaire afin d'obtenir accès]

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage	Description/Notes	
Quick Config	DrainInterval:	6hr	min: 0hr, max: 24hr	Détermine la fréquence du cycle de drainage. En général, un cycle de drainage plus fréquent est nécessaire lorsque le niveau de dureté de l'eau augmente. Le réglage du cycle de drainage n'affecte pas le système AFEC.	
	IdleTime:	72hr	min: 24hr, max: 72hr	Détermine la durée pendant laquelle l'humidificateur peut rester en mode veille jusqu'à ce qu'un cycle de drainage automatique soit effectué.	
	BlowdownRate:	0%	min: 0.0%, max: 100%	Définit la fréquence de purge ou la dilution de l'eau, afin de minimiser les impuretés de l'eau.	
	ServInterval:	1000hr	min: 1000hr, max: 3000hr	Détermine le temps de fonctionnement avant que l'humidificateur exige un entretien.	
	ServOperation:	Allowed	Not Allowed, Allowed	Sélectionne si l'unité continue de produire de la vapeur, même si elle est due pour un entretien. Lorsque cette option est définie sur <i>Allowed</i> , l'unité continue de fonctionner même lorsqu'une alarme de service est activée.	
	FillMode:	Pulsed	OneShot, Pulsed	Sélectionne la méthode de remplissage d'eau pour la vanne de remplissage: Lorsque réglé sur <i>OneShot</i> , l'eau circulera en continu. Lorsque réglé sur <i>Pulsed</i> , l'eau s'écoulera en courts jets.	
Control	ControlProfile:	ExternAnalog	ExternAnalog, ExternNetwork, InternAnalog, InternNetwork, InternTBD, Custom	Sélectionne un profil de mode de contrôle préconfiguré pour la demande d'humidité proportionnelle. Sélectionne l'option <i>Custom</i> pour configurer les paramètres individuels. (L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)	
	ModHLProfile:	Disabled	Disabled, ExternAnalog, ExternNetwork, InternAnalog, InternNetwork, Custom	Sélectionne un profil de mode de contrôle préconfiguré pour la demande de haute limite proportionnelle. Sélectionner l'option <i>Custom</i> pour configurer les paramètres individuels. (L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)	
	RoomDemandLoop [2]			Apparaît uniquement si <i>ControlProfile</i> est réglé à un mode de contrôle interne ou si <i>HumCntrlDemandSrc</i> est réglé à <i>RoomDemand</i>.	
		RoomRHSrc:	None	None, RoomRH, Network	Sélectionne la source pour la valeur de la demande de pièce. (L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)
		RoomRHStpSrc:	None	None, Internal, ControlInput	Sélectionne la source du point de consigne demandé par la pièce.
	SupplyHLLoop [2]			Apparaît uniquement si <i>ModHLProfile</i> est réglé à un mode de contrôle interne ou si <i>HumCntrlHLSrc</i> est réglé à <i>SupplyHLDemand</i>.	
		SupplyHLReadingSrc:	None	None, SupplyHLRH, Network	Sélectionne la source de lecture pour la demande de haute limite d'alimentation. (L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)
		SupplyHLStpntSrc:	None	None, Internal, ControlInput	Sélectionne la source du point de consigne de demande de haute limite d'alimentation.
	HumidityControl [2]				
		HumCntrlDemandSrc:	ControlInput	None, ControlInput, RoomDemand, Network	Sélectionne la source de demande de contrôle d'humidité pour les humidificateurs proportionnels. (L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)
	HumCntrlHLSrc:	None	None, ControlInput, SupplyHLDemand, Network	Sélectionne la source de haute limite du contrôle d'humidité pour les humidificateurs proportionnels. (L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.)	
	HumCntrlBinDemandSrc:	None	None, BinaryExtDemand	Sélectionne la source de demande du contrôle d'humidité pour les humidificateurs tout ou rien.	
Physical IO	AlwaysRoomRH:	Off	Off, On	Sélectionne si le paramètre <i>RoomRHSigType</i> doit être affiché, quelle que soit la configuration sélectionnée dans le paramètre <i>ControlProfile</i> .	
	AlwaysSupplyRH:	Off	Off, On	Sélectionne si le paramètre <i>SupplyRHSigType</i> doit être affiché, quelle que soit la configuration sélectionnée dans le paramètre <i>ModHLProfile</i> .	
Physical IO	CntrlSigType:	0-10Vdc	0-10Vdc, 2-10Vdc, 4-20mA, 0-20mA	Sélectionne le type de signal pour l'entrée analogique de demande de contrôle.	

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage	Description/Notes
	RoomRHSigType:	0-10Vdc	0-10Vdc, 2-10Vdc, 4-20mA, 0-20mA	Sélectionne le type de signal pour l'entrée analogique d'humidité de pièce. (Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à InternAnalog ou si RoomRHSrc est réglé à RoomRH.)
	SupplyRHSigType:	0-10Vdc	0-10Vdc, 2-10Vdc, 4-20mA, 0-20mA	Sélectionne le type de signal pour l'entrée analogique d'humidité du conduit ou de haute limite d'alimentation. (Apparaît uniquement si ModHLProfile est réglé à InternAnalog ou si SupplyHLReadingSrc est réglé à SupplyHLRH.)
Extended Config	AlarmBuzzer:	Disabled	Normal, Disabled	Activation ou désactivation du son de l'avertisseur sonore à chaque fois qu'il y a un avertissement du système. Cela n'affectera pas le DEL de l'afficheur de statut.
	SysLogLevel:	Debug	None, Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Info, Debug	Sélectionne le type d'information à stocker dans le fichier journal. (L'humidificateur doit être connecté à une carte SD.)
	FanOffDelay:	5min	min: 5min, max: 20min	Règle le délai après lequel le ventilateur SDU se fermera, une fois qu'il n'est plus requis. (Uniquement applicable aux humidificateurs ayant l'option SDU.)
	FanTrgt:	None	None, SDUFan	Indique si l'option SDU doit être activée ou désactivée. Si défini sur <i>None</i> , le SDU ne fonctionnera pas. (Uniquement applicable aux humidificateurs ayant l'option SDU.)
	MinSteamOut:	5%	min: 1%, max: 25%	Définit la valeur minimale de la demande de production de vapeur, en dessous de laquelle aucune vapeur ne sera produite.
	DrainInterval:	6hr	min: 0hr, max: 24hr	Détermine la fréquence du cycle de drainage. En général, un cycle de drainage plus fréquent est nécessaire lorsque le niveau de dureté de l'eau augmente. Le réglage du cycle de drainage n'affecte pas le système AFEC.
	DrainVolume:	100%	min: 25%, max: 100%	Définit le volume d'eau évacué de la chambre d'évaporation par rapport à la capacité totale de la chambre.
	MaxOutput:	100%	min: 0%, max: 100%	Règle la sortie de vapeur maximale de l'humidificateur par rapport à sa capacité totale. (Uniquement applicable pour les humidificateurs proportionnels.)
	IdleTime:	72hr	min: 24hr, max: 72hr	Détermine la durée pendant laquelle l'humidificateur peut rester en mode veille jusqu'à ce qu'un cycle de drainage automatique soit effectué.
	IdleTempStpnt:	32°F [0°C]	min: 32°F, max: 104°F [min: 0°C, max: 40°C] Unités: C, F	Règle la valeur du point de consigne de la température pour la chambre d'évaporation en mode veille, lorsqu'il n'y a pas de demande.
	AntiFreezeStpnt:	50°F [10°C]	min: 41°F, max: 59°F [min: 5°C, max: 15°C] Unités: C, F	Règle la température d'antigel de la chambre d'évaporation. (N'apparaît que pour les unités avec le boîtier extérieur, si l'option Antifreeze est activée.)
	BlowdownRate:	0%	min: 0%, max: 100%	Définit la fréquence de purge ou la dilution de l'eau, afin de minimiser les impuretés de l'eau.
	ServInterval:	1000hr	min: 1000hr, max: 3000hr	Détermine le temps de fonctionnement avant que l'humidificateur exige un entretien..
	TankRinseInterval:	3day	min: 1day, max: 7day	Règle la durée pendant laquelle l'humidificateur reste en mode veille ou éteint, avant que la chambre d'évaporation ne subisse un cycle de rinçage automatique.
	ServOperation:	Allowed	Not Allowed, Allowed	Sélectionne si l'unité continue de produire de la vapeur, même si elle est due pour un entretien. Lorsque cette option est définie sur <i>Allowed</i> , l'unité continue de fonctionner même lorsqu'une alarme de service est activée.
	FillMode:	Pulsed	OneShot, Pulsed	Sélectionne la méthode de remplissage d'eau pour la vanne de remplissage: Lorsque réglé sur <i>OneShot</i> , l'eau circulera en continu. Lorsque réglé sur <i>Pulsed</i> , l'eau s'écoulera en courts jets.
TankRinseIdle:	On	Off, On	Choisit d'activer ou non les cycles de rinçage automatiques lorsque l'humidificateur est en mode veille. Lorsque cette option est sur <i>Off</i> , le paramètre <i>TankRinseInterval</i> est désactivé si l'humidificateur est en fonction.	
TankRinseOff:	Off	Off, On	Sélectionne l'option de cycles de rinçage automatiques lorsque l'humidificateur est éteint. Lorsque cette option est sur <i>Off</i> , le paramètre <i>TankRinseInterval</i> est désactivé si l'humidificateur est éteint.	

Menu - Integration [Niveau 5 - mot de passe niveau 5 nécessaire afin d'obtenir accès]

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
Network	Device [4]			
	DeviceName:	-		Établit un nom pour l'appareil.
	Location:	-		Établit un emplacement désigné pour l'unité.
	Description:	-		Établit une brève description de l'unité.
	DeviceInstance:	0153001 (0x000255a9)		Établit la valeur d'instance.
	HTTPServer [2]			
	HttpServerUnits:	Imperial	Metric, Imperial	Choisit quel système d'unités doit être utilisé (métriques ou impériales) pour le serveur Web.
	WebPriorityForWriting:	15	min: 1, max: 16	Définit le niveau de priorité attribué à l'écriture.
	BACnetServer [3]			
	Pour les modèles connectés au réseau BACnet.			
	Language:	English	(Les options de langues varient selon la région.)	Sélectionne la langue du serveur BACnet.
	ListMode:	Integrator	Integrator, Advanced, Factory	Sélectionne la catégorie d'objets BACnet à afficher.
	Units:	Imperial	Metric, Imperial	Choisit quel système d'unités doit être utilisé (métriques ou impériales) pour le serveur BACnet.
	BACnetMSTP [5]			
	Pour les modèles connectés à BACnet MSTP.			
	MaxMaster:	127	min: 1, max: 127	Configure la valeur MaxMaster pour augmenter l'efficacité du réseau lorsqu'il y a moins de 127 périphériques sur le réseau. Pour une efficacité optimale, définit la valeur de l'adresse MAC la plus élevée dans le réseau MS / TP.
	MaxInfoFrames:	1	min: 1, max: 3	Configure le nombre maximal de messages d'information que le contrôleur peut transmettre avant de passer le jeton au contrôleur suivant.
	AutoBaud:	Yes	No, Yes	Active ou désactive l'identification automatique en bauds.
	BaudRate:	38400	9600, 19200, 38400, 76800	Sélectionne le débit en bauds pour le transfert de données.
	MAC:	001		Définir l'adresse MAC du réseau MS / TP.
	BACnetIP [1]			
	Pour les modèles connectés à BACnet IP.			
	BIPPort:	47808	min: 0, max: 65535	Définit le numéro de port UDP (User Datagram Protocol). Le numéro de port BACnet est défini par défaut.
ModbusServer [1]				
Pour les modèles connectés à Modbus.				
Units:	Imperial	Metric, Imperial	Choisit quel système d'unités doit être utilisé (métriques ou impériales) pour le serveur Modbus.	
ModbusRTU1In [4]				
Pour les modèles connectés à Modbus.				
MAC:	1	min: 0, max: 247	Définit l'adresse MAC Modbus.	
Autobaud:	No	No, Yes	Active ou désactive l'identification automatique en bauds	
PortConfig:	No Parity, 2 Stop Bits	No Parity, 2 Stop Bits Even Parity, 1 Stop bit Odd Parity, 1 Stop bit	Sélectionne la configuration du port de communication Modbus.	
BaudRate:	19200	9600, 14400, 19200, 38400, 57600	Sélectionne le débit en bauds pour le transfert de données	
Extended Config	SysLogIF:	IP0:192.168.92.101: 2971		Sélectionne l'adresse IP pour l'interface du registre du système

Sous-menu	Paramètre	Par défaut	Plage (* indique qu'il n'y a pas de configuration; affichage seulement)	Description/Notes
Communication	IPSettings [10]			
	DHCP:	Inactive	Inactive, Active	Permet d'activer « Dynamic Host Configuration Protocol » (DHCP) afin qu'il fournisse automatiquement une adresse IP.
	RstIPSetting:	No	No, Yes	Sélectionne si le module IP doit redémarrer afin de permettre aux modifications de paramètres récentes d'être effectives.
	StaticAddress:	192.168.92.200		Configure l'adresse IP statique.
	StaticSubnetMask:	255.255.255.0		Configure le masque de sous-réseau statique.
	StaticDefaultGateway:	192.168.0.100		Configure la passerelle statique par défaut
	StaticDnsServer:	192.168.10.50		Configure le serveur DNS statique.
	ActualAddress:	Valeur présente	*	Affiche l'adresse IP réelle.
	ActualSubnetMask:	Valeur présente	*	Affiche le masque de sous-réseau actuel.
	ActualDefaultGateway:	Valeur présente	*	Affiche la passerelle par défaut réelle.
	ActualDnsServer:	Valeur présente	*	Affiche le serveur DNS réel.
ETHSettings [1]				
EthernetMacAdd:	Valeur présente	*	Affiche l'adresse MAC de l'interface Ethernet. (Uniquement applicable lorsqu'une connexion Ethernet est utilisée.)	

Liste des alarmes

Tableau 14 - Liste des alarmes

Affichage	Description	Réinitialisation d'alarme
AirFlow	Indique que le capteur de pression d'air est ouvert. Vérifiez que le signal du capteur est présent à l'entrée du contrôleur sur le circuit imprimé et vérifiez le câblage.	Automatique
SupplyHighLimit	Indique que l'élément de haute limite est ouvert. Vérifiez que le signal du capteur de haute limite d'alimentation est présent à l'entrée du contrôleur sur la carte de circuit imprimé et vérifiez le câblage.	Automatique
Interlock	Indique que le verrouillage et le circuit de coupure sont ouverts. Vérifiez que le signal du capteur de verrouillage est présent à l'entrée du contrôleur sur la carte et vérifiez le câblage.	Automatique
HighLimitCutout	Indique que la coupure de haute limite a été activée en raison d'une lecture d'humidité supérieure au point de consigne de haute limite. Vérifiez que l'hygrostat de haute limite fonctionne correctement et que la distance entre le capteur et le distributeur de vapeur est suffisante (15 pi [4,6 m]).	Automatique
ThermalCutout	Indique que le capteur de coupure thermique est ouvert. Vérifiez que le signal du capteur est présent à l'entrée du contrôleur sur la carte de circuit imprimé et vérifiez le câblage. Si l'interrupteur de température élevée a été activé en raison d'une lecture anormale de la température, vérifiez que l'humidificateur ne fonctionne pas en dessous du niveau d'eau standard et vérifiez le fonctionnement du capteur de niveau d'eau.	Automatique
WaterLevel	Indique que le capteur de niveau d'eau capacitif est défectueux ou mal câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
WtrLvlLow	Indique que le capteur résistif inférieur de niveau d'eau est défectueux ou mal câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
WtrLvlHigh	Indique que le capteur résistif supérieur de niveau d'eau est défectueux ou mal câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
WaterTemp	Indique que le capteur de température de l'eau de la chambre d'évaporation est défectueux ou incorrectement câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
FoamSensor	Indique que le capteur de coupure de mousse est défectueux ou incorrectement câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
SSRTemp	Indique que le capteur de température du relais statique est défectueux ou incorrectement câblé. Vérifiez le capteur et le câblage.	Automatique
ContactorsFuse	Indique qu'il y a un problème avec le fusible du circuit imprimé. Vérifiez l'état du fusible et le remplacer s'il est défectueux.	Automatique
FanFault	Indique qu'il y a un problème avec le ventilateur du SDU. Vérifiez le signal et le fonctionnement du ventilateur. (Uniquement applicable aux humidificateurs ayant l'option SDU.)	Automatique
FailedPump	Indique une erreur lors de l'évacuation d'eau due à une panne de la pompe. Vérifiez que la pompe de drainage fonctionne correctement et qu'elle n'est pas entravée ou obstruée.	Manuel *
FillTimeout	Indique que la sonde de niveau d'eau n'a pas atteint la valeur souhaitée dans le délai programmé. Vérifiez et retirez toute obstruction de la conduite d'entrée d'eau et vérifiez que la vanne d'alimentation n'est pas fermée.	Manuel *
BlockedPiping	Indique qu'il y a eu une erreur pendant le drainage en raison d'un blocage dans les tuyaux. Vérifiez et retirez toute obstruction de la tuyauterie et vérifiez que le conduit d'évacuation n'est pas obstrué.	Manuel *
HeatTimeout	Indique que la température de l'eau dans la chambre d'évaporation n'a pas atteint le point d'ébullition dans le délai programmé. Vérifiez la température de l'eau d'alimentation.	Manuel *
Overheat	Indique que le capteur de température de la chambre d'évaporation a détecté une température supérieure ou égale à 221°F (105°C). Vérifiez le fonctionnement de la sonde de niveau d'eau et vérifiez que le conduit d'alimentation en eau n'est pas obstrué.	Manuel *
WaterLeak	Indique qu'une fuite d'eau a été détectée. Vérifiez la conduite d'eau à la recherche de signes de fuites et vérifiez que toutes les raccords de tuyauterie et d'alimentation en eau ont été correctement installés et sécurisés.	Manuel *
Foaming	Indique que trois manifestations de mousse ont été détectées au cours de la dernière heure. Vérifiez la qualité de l'eau d'alimentation. Si des produits chimiques ont été utilisés pour nettoyer la chambre d'évaporation pendant l'entretien, la rincer correctement avec de l'eau avant de la réinstaller.	Manuel *
ServiceDue	Indique que la date d'échéance pour l'entretien de la chambre d'évaporation est arrivée. (Voir la section Entretien à la page 54 pour plus de détails.)	Manuel **

* Utiliser la fonction *Reset Alarms* dans le paramètre *Request* (voir page 46).

** Utiliser la fonction *Reset Counters* dans le paramètre *Request* (voir page 46).

Procédure de démarrage



La vérification initiale et la mise en service doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Il est strictement recommandé de suivre cette procédure de démarrage afin d'éviter toute anomalie résultant d'une installation incorrecte des composants. En cas de problèmes ou de divergences, consulter la section de Dépannage (voir page 58).

Vérification initiale

Dégagement	1. Vérifiez que le cabinet de l'humidificateur est installé dans un endroit qui facilite l'accès pour l'entretien.	<input type="checkbox"/>
Électricité	2. Vérifiez que l'alimentation électrique (tension) est conforme à la plaque signalétique de l'appareil sur le côté de l'humidificateur.	<input type="checkbox"/>
Hydraulique	3. Confirmez que 24Vca est présent entre les bornes 1&2 de JP20 et JP25 sur le circuit imprimé.	<input type="checkbox"/>
Vapeur	4. Vérifiez que l'humidificateur est approvisionné en eau et qu'une vanne d'arrêt est placée à l'extérieur de l'humidificateur.	<input type="checkbox"/>
Contrôles	5. Avec la vanne d'arrêt d'eau activée, vérifiez que les connexions de drainage sont raccordées au tuyau d'évacuation principal avec un diamètre suffisant. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d'eau apparentes.	<input type="checkbox"/>
Contrôles	6. Vérifiez que les distributeurs de vapeur sont correctement installés dans le conduit de ventilation ou que le SDU est correctement installé et connecté à l'humidificateur.	<input type="checkbox"/>
Contrôles	7. Vérifiez que les boyaux de vapeur flexibles et les tuyaux rigides de distribution de vapeur ont une longueur inférieure à 16pi (5m), qu'ils sont correctement inclinés et qu'ils comportent des séparateurs de vapeur en "S" partout où ils sont requis.	<input type="checkbox"/>
Contrôles	8. Vérifiez que l'interrupteur de pression d'air est correctement installé et connecté au circuit imprimé. Si aucun interrupteur de pression d'air n'est utilisé, vérifiez qu'un cavalier est installé entre les bornes TB3 1&2.	<input type="checkbox"/>
Contrôles	9. Vérifiez que l'hygrostat de haute limite dans le conduit est correctement installé et connecté au circuit imprimé. Vérifiez que le point de consigne est correctement ajusté. Si aucun hygrostat de haute limite dans le conduit n'est utilisé, vérifiez qu'un cavalier est installé entre les bornes TB3 1&3.	<input type="checkbox"/>
Contrôles	10. Vérifiez que le verrouillage est correctement connecté au circuit imprimé. Si aucun verrouillage n'est utilisé, vérifiez qu'un cavalier est installé entre les bornes TB3 1&4.	<input type="checkbox"/>
Contrôles	11. Si un hygrostat de pièce ou de gaine est utilisé, vérifiez qu'il est correctement installé et correctement connecté à l'humidificateur. Vérifiez que les points de consigne sont correctement ajustés.	<input type="checkbox"/>
Contrôles	12. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur d'isolement ou du disjoncteur.	<input type="checkbox"/>
Contrôles	13. Confirmez la configuration de contrôle de l'humidificateur et vérifiez que les points de consigne sont correctement ajustés.	<input type="checkbox"/>



Démarrage

Démarrage

1. Procédez au démarrage de l'humidificateur, comme suit:
 - a) Allumez l'humidificateur en appuyant sur le bouton d'Alimentation  et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Vérifiez que le DEL de l'afficheur de statut du contrôleur est bleu.
 - b) Vérifiez qu'il y a une demande d'humidité affichée sur l'écran LCD de l'humidificateur.
 - c) Vérifiez que la vanne d'alimentation en eau raccordée à l'humidificateur est allumée et que l'eau s'écoule directement vers l'entrée d'alimentation de l'humidificateur. Vérifiez que la vanne d'arrêt d'eau est fermée.
 - d) Vérifiez le niveau d'eau lorsque l'eau remplit la chambre d'évaporation en utilisant le panneau de contrôle pour accéder au paramètre *WaterLevel* situé dans le sous-menu *Physical IO* du menu *General*. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'eau le long de la conduite d'eau.
 - e) Une fois la chambre d'évaporation remplie, observez le système pour déceler les fuites d'eau et de vapeur pendant plusieurs minutes de fonctionnement.

Test de sécurité

2. Vérifiez l'emplacement de l'interrupteur de pression d'air dans le système et son fonctionnement, en arrêtant le ventilateur. En l'absence de mouvement d'air, l'humidificateur devrait s'arrêter automatiquement.

Drainage et réinitialisation

3. Éteignez l'humidificateur en appuyant sur le bouton d'Alimentation  pendant 3 secondes.
4. Effectuez un cycle de drainage en appuyant sur le bouton Drain  et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Vérifiez que la chambre d'évaporation a été vidée.
5. Une fois le cycle de drainage terminé, redémarrez l'humidificateur en appuyant sur le bouton d'Alimentation  pendant 3 secondes.
6. Réinitialisez l'interrupteur de pression d'air si nécessaire.

Fin

7. L'humidificateur est maintenant prêt pour l'utilisation normale.
-

Entretien



AVERTISSEMENT: Danger d'eau chaude. Évacuez l'eau avant l'entretien.

L'humidificateur nécessite un entretien périodique régulier pour assurer un fonctionnement efficace et sans problème. Le service régulier consiste à nettoyer manuellement la chambre d'évaporation et ses composantes. Généralement, la fréquence du nettoyage peut aller de 2 mois à une fois par an, selon les facteurs suivants:

- Qualité de l'eau
- Fréquence des cycles de drainage automatiques
- La demande placée sur l'humidificateur

Tous les humidificateurs SKE4 sont programmés pour 1000 heures de fonctionnement. Ceci est un réglage d'usine par défaut. Pour afficher le nombre d'heures de fonctionnement de l'humidificateur et le nombre d'heures de service, utilisez le panneau de contrôle pour accéder au menu *Service* (voir page 46 pour plus de détails).

Après 1000 heures de fonctionnement, le DEL sur l'afficheur du statut sur le panneau de contrôle devient rouge, indiquant que l'humidificateur requiert un entretien. Bien que l'humidificateur continuera de fonctionner, il est impératif que l'entretien soit effectué dès que possible, afin d'assurer un bon fonctionnement de l'appareil.

Nettoyage de la chambre d'évaporation

Le nettoyage de la chambre d'évaporation implique les étapes suivantes :

Étape 1 - Évacuez l'eau de la chambre d'évaporation

Étape 2 - Arrêtez l'alimentation électrique

Étape 3 - Enlevez et nettoyez la chambre d'évaporation

Étape 4 - Réinstallez la chambre d'évaporation

Étape 5 - Redémarrez l'humidificateur

Étape 1 - Évacuez l'eau de la chambre d'évaporation

Avant de commencer la procédure de nettoyage, vérifiez que la température de la chambre d'évaporation est suffisamment confortable car cette dernière et son contenu peuvent être extrêmement chauds et causer des brûlures. Pour permettre à la chambre d'évaporation de refroidir, initier un cycle de drainage :

1. Appuyez sur le bouton d'Alimentation  et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'humidificateur.
2. Appuyez sur le bouton Drain  et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour lancer un cycle de drainage et vider la chambre d'évaporation.
3. Une fois le cycle de drainage initial terminé, un second cycle de drainage doit être effectué pour éliminer tout résidu d'eau restant. Appuyez et maintenez le bouton d'Alimentation  pendant 3 secondes pour allumer l'humidificateur et remplir la chambre d'évaporation avec de l'eau.
4. Une fois la chambre remplie, appuyer de nouveau sur le bouton Drain  pendant 3 secondes pour vider la chambre.

À la fin du deuxième cycle de drainage, vérifiez la température de la chambre d'évaporation. Pour ce faire, ouvrir la porte avant de l'humidificateur et toucher la chambre avec le dos de la main. Si nécessaire, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que la chambre soit suffisamment froide pour être manipulée.

Étape 2 - Arrêtez l'alimentation électrique

ATTENTION: Risque de choc électrique. L'alimentation électrique de l'humidificateur doit être arrêtée. Débranchez l'alimentation du disjoncteur externe / interrupteur d'isolement avant de commencer l'entretien.

Une fois que la chambre d'évaporation est suffisamment froide, enlevez l'alimentation de l'humidificateur au niveau de l'interrupteur d'isolement ou du disjoncteur.

Étape 3 - Enlevez et nettoyez la chambre d'évaporation

Débranchez l'entrée d'eau.



Déverrouillez les loquets.



Soulevez légèrement la cuve vers le haut.



Tirez la cuve vers vous.



Glissez la cuve vers le bas.



Commencez le nettoyage.






1. Avec la porte d'accès avant enlevée, débranchez l'entrée d'eau fixée à l'avant de la chambre d'évaporation, en retirant les goupilles de sécurité et en déconnectant manuellement le raccordement du tuyau d'entrée d'eau de la section de plomberie de l'humidificateur. Connectez et fixez le bouchon d'eau à l'entrée, afin d'empêcher l'eau de s'échapper de la chambre d'évaporation.
2. Déverrouillez les loquets.

Modèle	Méthode
SKE4-N02 à SKE4-N30	Tournez les deux loquets situés autour de la chambre d'évaporation.
SKE4-N20L à SKE4-N60	Tournez les trois loquets situés autour de la chambre d'évaporation.
SKE4-N30X à SKE4-N90	Désengagez le loquet et retirez le collier de serrage situé autour de la chambre d'évaporation.

(Pour les modèles SKE4-N30X à N90, passez directement à l'étape 5.)

3. Une fois les loquets déverrouillés, le réservoir va pendre librement sur les crochets situés derrière la chambre. Pendant que la chambre est inclinée, soulevez légèrement celle-ci vers le haut, en la soulevant avec une main et la tenant par l'autre main.
4. Tirez la chambre d'évaporation vers vous en utilisant la poignée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée des crochets arrières.

Mouvement complet effectué pour retirer l'arrière de la chambre des crochets.

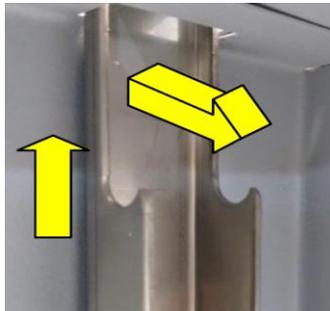

5. Glissez la chambre d'évaporation vers le bas à l'aide du système de guidage par rail.
6. Laissez la chambre d'évaporation pendre au bord du système de guidage par rail (**uniquement pour les modèles SKE4-N10 à N60**) ou retirez la chambre pour commencer le nettoyage.



La chambre d'évaporation contiendra encore quelques pouces d'eau. S'assurez d'être dans une position équilibrée lors du retrait de la chambre. Prenez des précautions supplémentaires lorsqu'il s'agit de gros humidificateurs, car ils peuvent être très lourds lors de la descente.

7. Nettoyez la chambre d'évaporation :

- Enlevez les résidus accumulés dans la chambre.
- Pour retirer les sédiments qui se sont collés sur les parois de la chambre, utilisez une brosse synthétique et du vinaigre blanc ou un acide doux conçu pour l'acier inoxydable.



AVERTISSEMENT : L'utilisation de brosse métallique ou de tout acide non recommandé annule la garantie.

- Ne pas gratter les parois de la chambre.
- Vérifiez que l'ouverture d'entrée d'eau n'est pas bloquée.



Les éléments chauffants sont autonettoyants. Toute accumulation minérale se détache et tombe au fond au cours de l'opération.

8. Remplacez le joint attaché au-dessus de la chambre d'évaporation.



Étape 4 - Réinstallez la chambre d'évaporation

1. Glissez la chambre d'évaporation vers le haut à l'aide du système de guidage par rail, jusqu'à ce qu'elle soit remise à sa position initiale.
2. Verrouillez les loquets.
3. Enlevez le bouchon d'eau et reconnectez l'entrée d'eau à la chambre d'évaporation.
4. Rallumez l'alimentation en utilisant l'interrupteur d'isolement ou le disjoncteur.

Étape 5 - Redémarrez l'humidificateur

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'Alimentation  pendant 3 secondes pour allumer l'humidificateur.
2. Effectuez un test de performance en vérifiant le niveau d'eau de la chambre d'évaporation lorsqu'elle est remplie d'eau. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.
3. Effectuez un test de drainage en éteignant l'humidificateur à l'aide du bouton d'Alimentation  et en commençant le cycle à l'aide du bouton Drain .
4. Redémarrez l'humidificateur pour reprendre son fonctionnement normal en appuyant sur le bouton d'Alimentation  et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.
5. Pour réinitialiser les compteurs de service et effacer l'avertissement d'alarme après l'entretien :
 - a. À l'aide du panneau de contrôle, accédez au paramètre *Request* situé dans le sous-menu *Command* du menu *Service*.
 - b. Sélectionnez la valeur *Reset Counters* et appuyez sur *Enter* ✓ pour réinitialiser les compteurs de service.
6. Vérifiez que les cycles de drainage sont réglés pour chaque 6 heures de fonctionnement. Ceci est le réglage d'usine par défaut et est recommandé pour l'eau de la ville.
 - Pour configurer la fréquence du cycle de drainage, utiliser le panneau de contrôle pour accéder au paramètre *DrainInterval* situé dans les sous-menus *Quick Config* ou *Extended Config* du menu *Installation*.

Après que l'eau ait bouilli pendant 6 heures dans la chambre, elle est chargée de minéraux et de solutions. Cela affecte la sortie d'humidité et l'efficacité de l'humidificateur. La dilution de l'eau bouillante avec un cycle de drainage améliorera les performances de l'humidificateur.

Dépannage

Tableau 15 - Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Action corrective
<i>L'humidificateur ne fonctionne pas (l'écran est éteint)</i>	Aucune alimentation n'est fournie à l'humidificateur.	Vérifiez l'alimentation principale et les fusibles. Vérifiez l'interrupteur d'isolement et le disjoncteur.
	Le fusible de basse tension est ouvert.	Vérifiez le transformateur et le fusible de basse tension. Vérifiez que le circuit de basse tension est complet.
	Les faisceaux de câbles à l'intérieur de l'humidificateur ne sont pas correctement fixés.	Vérifiez les faisceaux de câbles et le circuit imprimé principale. Vérifiez que toutes les connexions ont été correctement effectuées.
<i>L'humidificateur ne fonctionne pas (écran allumé, DEL d'afficheur de statut : éteint)</i>	L'humidificateur n'est pas allumé.	Vérifiez que le bouton d'Alimentation a été maintenu enfoncé pendant 3 secondes pour une activation correcte.
<i>L'humidificateur ne produit pas de vapeur (pas de demande)</i>	<u>Pour humidificateur proportionnel:</u> Aucun signal analogique détecté.	Vérifiez le réglage de l'entrée de contrôle.
	<u>Pour humidificateur tout ou rien:</u> Aucune demande de l'hygrostat.	Vérifiez le réglage de l'hygrostat.
	Le débit d'air n'est pas détecté par l'interrupteur de pression d'air.	Vérifiez le fonctionnement du ventilateur.
	L'hygrostat de haute limite est ouvert.	Vérifiez le fonctionnement de l'hygrostat de haute limite.
	Le contact de verrouillage est ouvert.	Vérifiez le contact de verrouillage.
	Le filage des contrôles n'est pas correctement fixé aux borniers.	Vérifiez les connexions des fils aux borniers de contrôle.
<i>Aucune eau à l'intérieur de la chambre d'évaporation ou humidificateur n'arrête pas de vider l'eau</i>	L'humidificateur est rempli d'eau, mais n'a pas encore atteint ou n'atteint pas la haute limite de la sonde de niveau d'eau.	- Vérifiez que la vanne de drainage est ouverte. - Vérifiez si la vanne d'arrêt de la conduite d'alimentation en eau est ouverte. - Vérifiez le fonctionnement de la vanne de remplissage.
	L'humidificateur ne se remplit pas d'eau.	- Vérifiez que le tamis de la vanne de remplissage et le tamis externe ne sont pas bloqués.
<i>L'humidificateur ne vide pas l'eau</i>	La vanne de drainage est obstruée.	Vérifiez la vanne de drainage.
	Pendant un cycle de drainage ou de moussage, la sonde de niveau d'eau a détecté que le niveau d'eau n'a pas diminué.	Vérifiez que la pompe de drainage, les raccords des tuyaux de remplissage et d'évacuation et la chambre de la sonde de niveau d'eau ne sont pas obstrués.
<i>L'humidificateur est toujours en cycle de mousse (le paramètre de FoamSensor affiche Foam)</i>	Condition de moussage excessive à l'intérieur de la chambre d'évaporation.	- Vérifiez la qualité de l'eau d'alimentation. - Vérifiez si des produits chimiques ont été utilisés pour nettoyer la chambre d'évaporation pendant l'entretien. Bien rincez la chambre avec de l'eau. - Vérifiez le réglage du cycle de drainage. Réduisez le temps entre les cycles de drainage.
<i>L'humidificateur fonctionne et le DEL de l'afficheur de statut est rouge (le paramètre ServiceDue affiche On)</i>	L'humidificateur est dû pour un entretien.	Faites l'entretien de la chambre d'évaporation (voir la section Entretien à la page 54). Utilisez le paramètre <i>Request</i> dans le menu <i>Service</i> pour réinitialiser les compteurs (voir page 46).
<i>L'humidificateur ne fonctionne pas et le DEL de l'afficheur de statut est rouge (le paramètre ThermalCutout affiche Open)</i>	Le capteur température a détecté une température anormale.	Vérifiez si l'humidificateur fonctionnait en dessous du niveau d'eau standard. Remplacez la sonde de niveau d'eau si nécessaire.
<i>L'humidificateur ne fonctionne pas (écran éteint, DEL d'afficheur de statut : bleu)</i>	Les composants suivantes peuvent être à l'origine de ce problème: sonde de niveau d'eau, circuit imprimé ou écran LCD.	Appelez le fabricant ou votre distributeur local pour obtenir des instructions de dépannage.
	L'humidificateur produit de la vapeur (écran éteint, DEL d'afficheur de statut : bleu)	Le câble FFC de l'afficheur n'est pas connecté correctement.
	L'écran LCD est défectueux.	Remplacez l'écran LCD.

Vue explosée et nomenclature

Vue explosée

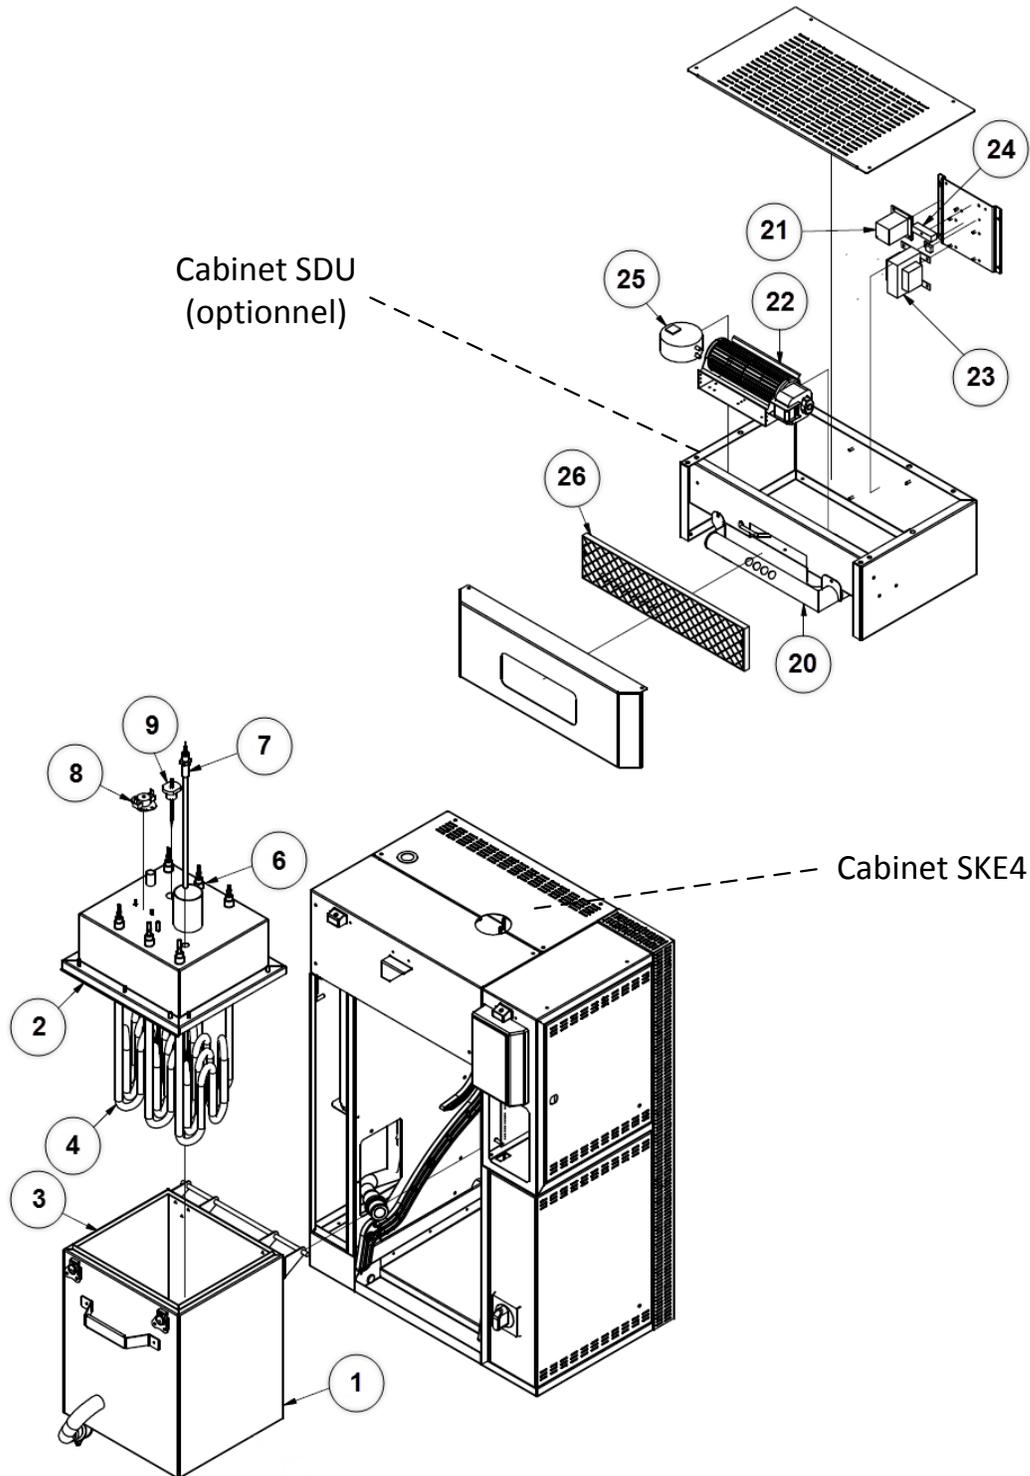


Illustration 48 - Vue explosée partie 1

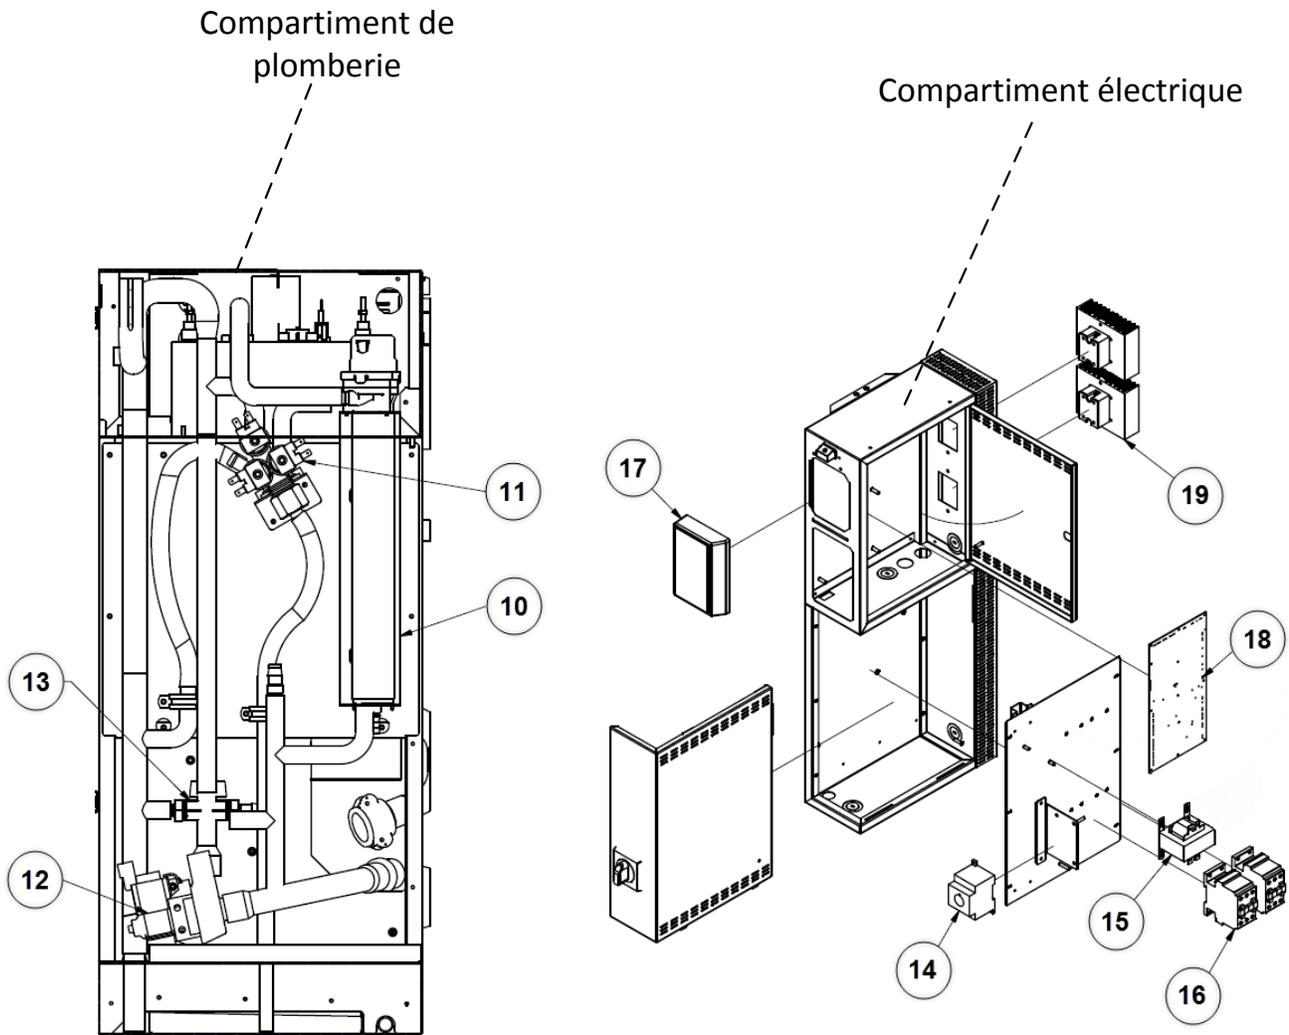


Illustration 49 - Vue explosée partie 2

Nomenclature

Tableau 16 - Nomenclature

<i>Item</i>	<i>Description</i>	<i>Modèle</i>	<i>Numéro de pièce</i>
1	Réservoir de la chambre d'évaporation	SKE4-N02 à SKE4-N06	SP 4222-20
		SKE4-N10 à SKE4-N30	SP 4232-20
		SKE4-N20L à SKE4-N60	SP 4242-20
		SKE4-N30X à SKE4-N90	SP 4253
2	Couvercle de la chambre d'évaporation	SKE4-N02 à SKE4-N06 (1 phase)	SP 4222-1R
		SKE4-N02 à SKE4-N06 (3 phases)	SP 4222-2R
		SKE4-N10 à SKE4-N14	SP 4232-1R
		SKE4-N16 à SKE4-N30	SP 4232-2R
		SKE4-N20L à SKE4-N60	SP 4242-1R
		SKE4-N30X à SKE4-N70	SP 4251
		SKE4-N80 à SKE4-N90	SP 4252
3	Joint de la chambre d'évaporation	SKE4-N02 à SKE4-N06	SP 4222-8
		SKE4-N10 à SKE4-N30	SP 4232-8
		SKE4-N20L à SKE4-N60	SP 4242-8
		SKE4-N30X à SKE4-N90	SP 4255
4	Élément chauffant	Voir tableau ci-dessous	
5	Rondelle (élément chauffant)	SKE4-N02 à SKE4-N90	SP 1005
6	Écrou de blocage hex. A/I (élément chauffant)	SKE4-N02 à SKE4-N90	SP 2330
7	Sonde de température	Voir tableau ci-dessous	
8	Capteur de température (klixon)	SKE4-N02 à SKE4-N90	SP 3035
9	Capteur de mousse	SKE4-N02 à SKE4-N06	SW FOAMSM-ASSY
		SKE4-N10 à SKE4-N30	SW FOAMMED-ASSY
		SKE4-N20L à SKE4-N60	SW FOAMLG-ASSY
		SKE4-N30X à SKE4-N90	SW FOAMSL-ASSY
10	Sonde de niveau d'eau	Voir tableau ci-dessous	
11	Vanne d'alimentation en eau	SKE4-N02 à SKE4-N90	SP 6009
12	Pompe de drainage	SKE4-N02 à SKE4-N90	SP G4101
13	Vanne de drainage	SKE4-N02 à SKE4-N90	SP 4233-10
14	Interrupteur d'isolement	Voir tableau ci-dessous	
15	Transformateur	Voir tableau ci-dessous	
16	Contacteur	Voir tableau ci-dessous	
17	Affichage alphanumérique	SKE4-N02 à SKE4-N90	SW SKE4DISPLAY-AS
18	Circuit imprimé	SKE4-N02 à SKE4-N90	NW SKE4MAIN
19	Relais statique	SKE4-N02 à SKE4-N90	SP 3102
20	Distributeur de vapeur SDU	SDU4-1	SW 4134
		SDU4-2	SW 4135
		SDU4-3	SW 4136
21	Relais SDU	SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3	SP 3114
22	Ventilateur SDU	SDU4-1	SP 3011
		SDU4-2	SP 3009
		SDU4-3	SP 3014
23	Transformateur SDU	Voir tableau ci-dessous	
24	Fusible à l'intérieur du SDU	SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3	SP 5105
25	Interrupteur de pression d'air SDU	SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3	SP PSA1-01
26	Grille en plastique SDU	SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3	SP 4131-11

Tableau 17 - Détails additionnels de nomenclature

<i>Item</i>	4 Éléments chauffants	7 Sonde de température	10 Sonde de niveau d'eau	14 Interrupteur d'isolement	15 Transformateur	16 Contacteur	23 Transformateur SDU	
SKE4-N02	120V/1	SW 5943	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3380	SP 3080	-
	240V/1	SW 5932	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3310	DP11-6002	SP 3312
	208V/1	SW 5933	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3308	DP11-6002	SP 3305
	480V/1	SW 5934	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3321	DP11-6002	SP 3329
	600V/1	SW 5935	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3341	DP11-6002	SP 3349
SKE4-N04	240V/1	SW 5937	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3310	SP 3080	SP 3312
	208V/1	SW 5940	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3308	SP 3080	SP 3305
	208V/3	SW 5924	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3308	DP11-6002	SP 3305
	480V/1	SW 5941	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3321	DP11-6002	SP 3329
	480V/3	SW 5923	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3321	DP11-6002	SP 3329
	600V/1	SW 5942	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3341	DP11-6002	SP 3349
	600V/3	SW 5925	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3341	DP11-6002	SP 3349
SKE4-N06	240V/1	SW 5938	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3310	SP 3080	SP 3312
	208V/1	SW 5943	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3308	SP 3080	SP 3305
	208V/3	SW 5933	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3308	SP 3080	SP 3305
	480V/1	SW 5944	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3321	DP11-6002	SP 3329
	480V/3	SW 5934	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3321	DP11-6002	SP 3329
	600V/1	SW 5945	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3341	DP11-6002	SP 3349
	600V/3	SW 5935	NP 7764A	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3341	DP11-6002	SP 3349
SKE4-N10	208V/3	SW 5959	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3004	SP 3308	SP 3080	SP 3305
	480V/3	SW 5958	NP 7765D	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3321	SP 3080	SP 3329
	600V/3	SW 5957	NP 7765D	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3341	SP 3080	SP 3349
SKE4-N14	208V/3	SW 5946	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3308	SP 3100	SP 3305
	480V/3	SW 5947	NP 7765D	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3321	SP 3080	SP 3329
	600V/3	SW 5948	NP 7765D	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3341	SP 3080	SP 3349
SKE4-N16	208V/3	SW 5960	NP 7765D	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3005	SP 3308	SP 3100	SP 3351
	600V/3	SW 5958	NP 7765D	SW SK4WLTR1-HEAD	DP13-3004	SP 3341	SP 3080	SP 3353
SKE4-N20	480V/3	SW 5950	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3004	SP 3321	SP 3080	SP 3395
	600V/3	SW 5951	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3004	SP 3341	SP 3080	SP 3396
SKE4-N30	480V/3	SW 5952	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3321	SP 3100	SP 3395
	600V/3	SW 5939	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3004	SP 3341	SP 3080	SP 3396
SKE4-N20L	208V/3	SW 5959	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3308	SP 3080 (2x)	-
SKE4-N40	480V/3	SW 5950	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3321	SP 3080 (2x)	-
	600V/3	SW 5951	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3341	SP 3080 (2x)	-
SKE4-N50	480V/3	SW 5950 SW 5952	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3321	SP 3100 (2x)	-
	600V/3	SW 5952	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3341	SP 3080 (2x)	-
SKE4-N60	480V/3	SW 5952	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3006	SP 3321	SP 3100 (2x)	-
	600V/3	SW 5939	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3005	SP 3341	SP 3080 (2x)	-
SKE4-N30X	208V/3	SW 5959	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3006	SP 3381	SP 3080 (3x)	-
SKE4-N40X	208V/3	SW 5946	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3008	SP 3381	SP 3100 (3x)	-
SKE4-N70	480V/3	SW 5950 (6x) SW 5952 (3x)	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3006	SP 3383	SP 3080 (3x)	-
	600V/3	SW 5951 (6x) SW 5939 (3x)	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3006	SP 3384	SP 3080 (3x)	-
SKE4-N80	480V/3	SW 5952 (6x) SW 5950 (3x)	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3006	SP 3383	SP 3100 (3x)	-
	600V/3	SW 5939 (6x) SW 5951 (3x)	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3006	SP 3384	SP 3080 (3x)	-
SKE4-N90	480V/3	SW 5962 (9x)	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3008	SP 3383	SP 3100 (3x)	-
	600V/3	SW 5963 (9x)	NP 7765C	SW SK4WLTR2-HEAD	DP13-3006	SP 3384	SP 3080 (3x)	-



neptronic®

400 boul. Lebeau, Montréal, Qc, H4N 1R6, Canada

www.neptronic.com

Tel. (gratuit partout en Amérique du nord): 1-800-361-2308

Tel.: (514) 333-1433

Fax: (514) 333-3163

Fax service à clientèle: (514) 333-1091

Lundi à vendredi: 8h00 à 17h00 (Heure de l'est de l'Amérique du nord)