


Humidificateur SKG4 - positionnement alimentation et sortie (unité interne):

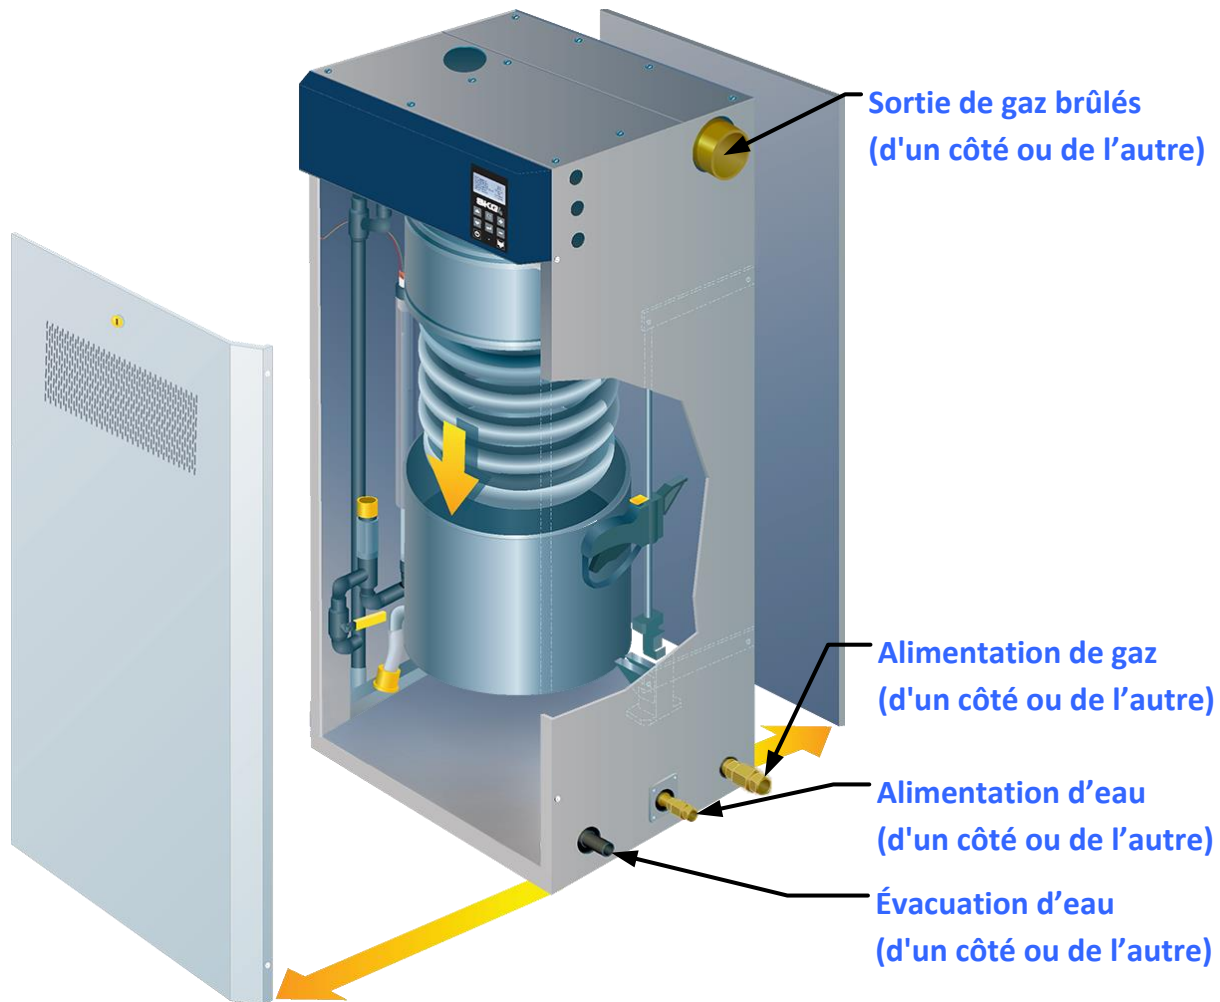

(Vue avec les raccords à droite)

Note: La sortie d'eau, alimentation d'eau, alimentation de gaz et la sortie des gaz brûlés sont positionnés du côté droit de l'humidificateur. Le positionnement à gauche de ces alimentations et sorties est disponible sur demande.

Raccord	Côté droit* (standard)	Côté gauche* (optionnel)
Évacuation d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alimentation d'eau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alimentation de gaz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sortie de gaz brûlés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* En faisant face à l'humidificateur